

jura[®]



GIGA 10 (EA/SA/INTA)
Bruksanvisning

Din GIGA 10


1	Översikt av maskinen	4
2	För din säkerhet	6
	Följ bruksanvisningen	6
	Användning för avsett ändamål	6
	Begränsning av användare	6
	Barn och användare	7
	Hantering av skador	7
	Undvika skador	7
	Risk för elektrisk stöt	8
	Risk för brännskador, skållning och andra personsador	9
3	Förberedelse och idrifttagning	10
	Uppställning av maskinen	10
	Påfyllning av bönbehållaren	10
	Mätning av vattenhårdheten	10
	Första idrifttagningen	11
	Styra din GIGA – JURA Cockpit	13
	Anslutning av mjölk	13
4	Tillredning	14
	Tillredning med förval (Aroma Selection)	15
	Cold Brew	15
	Espresso och kaffe	16
	Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	16
	Mjölk och mjölkskum	16
	Espresso doppio	17
	Americano och lungo	17
	Kanna kaffe	17
	Malet kaffe	17
	Varmvatten	17
	Ställ in profiler	18
	Anpassning av produktinställningar	18
5	Daglig drift	19
	Slå på och stänga av maskinen	19
	Påfyllning av vattentanken	19
	Skötselåtgärder	20

6 Maskininställningar	21
7 Skötsel	22
Sköljning av maskinen	22
Automatisk mjölksystemsköljning	22
Rengör mjölksystemet	22
Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet	23
Isättning/byte av filter	25
Rengöring av maskinen	25
Avkalkning av maskinen	26
Genomföra självdiagnos	28
Avkalkning av vattentanken	28
Rengöring av bönbehållaren	28
8 Meddelanden i displayen	30
9 Felavhjälpning	32
10 Transport och miljövänlig avfallshantering	34
Transport/tömning av systemet	34
Avfallshantering	34
11 Tekniska data	35
12 Index	36
13 JURA kontakt / Juridisk information	38

1 Översikt av maskinen




- 1 Bönbehållare med arombevarande lock
- 2 Lock till förvaringsutrymme
- 3 Doseringssked för malet kaffe
- 4 Ventilationslameller
- 5 Touch display
- 6 Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp
- 7 Lock till kaffesumpbehållare (svängbar)
- 8 Insats för droppbricka
- 9 Kopplattform
- 10 Droppbricka
- 11 Kaffesumpbehållare
- 12 Nätströmbrytare och löstagbar nätsladd (maskinens baksida)
- 13 Varmvattenutlopp
- 14 Vattentank
- 15 Lock till vattentank

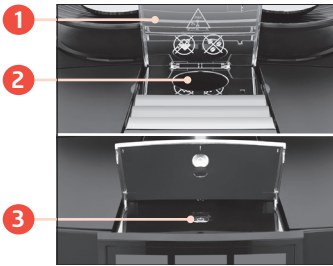

- 1 Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
- 2 Påfyllningstratt för malet kaffe
- 3 Knapp På/Av (under locket)



- 1 Servicelock (öppnas med en fingertryckning)
- 2 Låsanordning
- 3 Skjutlås
- 4 Servicegränssnitt med JURA Wi-Fi Connect

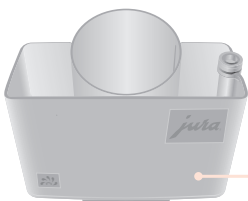

Behållare för mjölksystemsrengöring

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära maskinen och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följderna bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 VARNING	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
 OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Maskinen är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användare

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta maskinen på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda

frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet "Tekniska data".


Barn och användare

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från maskinen eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda maskinen utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med maskinen.

Hantering av skador


Använd inte maskinen eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.

- Frånkoppla maskinen från elnätet vid tecken på skador. Stäng av GIGA med knappen På/Av  och med nätströmbrytaren. Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **löstagbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.


Undvika skador

Så här undviker du skador på maskinen och nätsladden:

- Använd inte din GIGA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din GIGA mot väderpåverkan och direkt solljus.

- Anslut din GIGA endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av maskinen.
- Anslut din GIGA direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffeböner som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av maskinen med knappen På/Av  och på nätströmbrytaren om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din GIGA skadas.

Risk för elektrisk stöt Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:


- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned din GIGA och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din GIGA eller delar av maskinen i diskmaskinen.
- Stäng av din GIGA med knappen På/Av  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din GIGA och skydda den mot ständiga vattenstråk. Din GIGA får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en GIGA på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din GIGA kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att kombinationsutloppet är rätt monterat och rent. Annars kan delar av det lossna. Risk för kvävning föreligger.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av maskinen

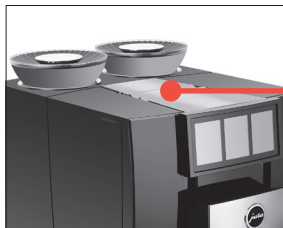

Beakta följande när du ställer upp din GIGA:

- Ställ upp din GIGA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din GIGA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationslamellerna inte täcks över.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarna har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

OBSERVERA

Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverken.


- Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårddheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårddheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårddheten kan du ta reda på den:

- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

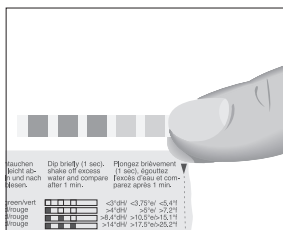

Första idrifttagningen

⚠ VARNING


Det är livsfarligt att använda maskinen om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- Använd aldrig maskinen om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA


Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller maskinen.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

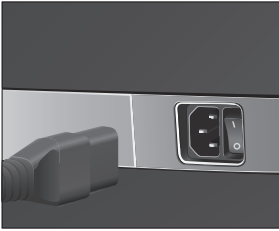

Förutsättning: Bönbehållarna är fulla.

- Anslut nätsladden till maskinen.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Slå på din GIGA med nätströmbrytaren.

- Öppna locket för knappen På/Av.
- Tryck på knappen På/Av  för att slå på din GIGA.
"Sprachauswahl"

i För att visa fler språk trycker du med fingret på < eller > tills språket du vill använda är markerat (till exempel "Svenska").

- Tryck på "Spara".
I displayen visas kort ✓.
"Tidsformat"
- Välj tidsformat ("24 tim." eller "AM / PM").
- Tryck på "Spara".
I displayen visas kort ✓.
"Datum"
- Ange aktuellt datum (format ÅÅÅÅ/MM/DD).
- Tryck på "Spara".
I displayen visas kort ✓.
"Tid"
- Ställ in tiden.
- Tryck på "Spara".
I displayen visas kort ✓.
"Ställ in vattenhårdhet"

i Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används måste du först mäta den (se föregående kapitel).

- ▶ Tryck på < eller > för att ändra inställningen av vattenhårdheten.
 - ▶ Tryck på “Spara”.
- I displayen visas kort ✓.

“Installera filtret”

- ▶ Ställ ett kärl under kombinations- och varmvattenutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart*.



- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Maskinen känner automatiskt igen av du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” ✓

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Systemet fylls”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet.

“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.
- “Anslutningar” / “Anslut fristående utrustning”

i Du har möjlighet att trådlöst ansluta din GIGA till mjölkkyllaren Cool Control (tillval). Tryck då på “Anslut” och följ anvisningarna på displayen.

- ▶ Tryck på “Fortsätt”.
- “Anslutningar” / “Wi-Fi-anslutning”







i Din GIGA är utrustad med JURA Wi-Fi Connect. Om du vill använda din GIGA tillsammans med JURA-appen J.O.E.® skannar du QR-koden för att ladda ned J.O.E.®. Tryck då på “Anslut” och följ anvisningarna på displayen.

- ▶ Tryck på “Fortsätt”.
 - ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck på “Fortsätt”.
- “Apparaten sköljer” / “Mjölksystemet sköljs”. Startskärmen visas. Din GIGA är nu klar för användning.



Styra din GIGA – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du din GIGA. Tryck upptill på tidsområdet för att gå till JURA Cockpit.

Symbol	Betydelse
	Området "Apparatinställning" (grönt)
	Området "Skötsel" (blått)
 (vitt)	Din GIGA är ansluten till nätverket och/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
 (rött)	Ingen anslutning till Wi-Fi-nätverket
	Filterdrift
	Genomför självdiagnosen för att få en överblick över skickat på din GIGA

Anslutning av mjölk



Din GIGA ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkyllare eller en mjölkbehållare.

► Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.

i Mjölksystemet för din GIGA är försett med anslutningsdelen **HP3** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3**.

► Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkyllare.

4 Tillredning

Produkter på startskärmen:


Startskärm sida 1		
Espresso	Kaffe	Espresso macchiato
Americano		Cortado
Lungo		Cappuccino
Varmvatten		Flat white
Startskärm sida 2		
Kaffe med mjölk	Latte macchiato	2 kaffe
Mjölkskumsportion		Flat white Extra Shot
Espresso doppio		Cold Brew Espresso
Kanna kaffe		Cold Brew Kaffe med mjölk



Allmänt om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Ändra bönbehållare och kaffestyrka för en enskild produkt	Se följande kapitel "Tillredning med förinställning (Aroma Selection)"
Ändra mängd för en enskild produkt	Efter att ha valt en produkt trycker du på en av storlekarna XS/S/M/L/XL/XXL
Visa ytterligare produkter	Tryck på < eller > på startskärmen
Stoppa tillredningen	Tryck på "Avbryt"
Ändra malningsgrad, kaffestyrka, mängd och ytterligare inställningar för en valfri produkt permanent	Tryck i ungefär två sekunder på en produkt och ställ in i "Produkt-inställningar"
Placera en produkt som favorit på startskärmen	Tryck i ca 2 sekunder på en produkt och placera en annan produkt under "Byt produkt"

- i** Om skärmläckaren visas trycker du på displayen för att återgå till startskärmen.
- i** Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.


Tillredning med förval (Aroma Selection)

Med Aroma Selection  för din GIGA kan du ändra **kaffestyrkan** för en valfri produkt före tillredningen. Välj dessutom vilken **bönbehållare** som ska användas för tillredningen eller gör ytterligare förinställningar:

- “Cold Brew”  (produkten tillreds kall)
- “Extra Shot”  (produkten tillreds med 2 bryggingsprocesser med respektive halva vattenmängden – för en kaffespecialitet med intensiv smak)
- “Dubbelprodukt” (den valda produkten tillreds som dubbelprodukt)

 Alla inställningar är inte tillgängliga för alla produkter.

Exempel: Espresso med högre kaffestyrka

- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- Tryck på symbolen  (nere i mitten).
- Tryck på “Espresso”.
- Tryck på inställningen (cirkel) för respektive malverk för att öka kaffestyrkan.
- Tryck på **bilden** för espresso för att starta tillredningen. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.





Cold Brew

Med förvalet “Cold Brew” tillreder du en kall kaffespecialitet.

Exempel: Kaffe med förvalet “Cold Brew”

- Fyll på kallt vatten i vattentanken.

 Du kan påverka resultatet av tillredningen: Ju kallare vatten i vattentanken är, desto kallare blir drycken du tillreder.

- Ställ ett glas under kombinationsutloppet.
- Lägg i isbitar i glaset efter egen smak.
- Tryck på symbolen  (nere i mitten).
- Tryck på “Kaffe”.
- Tryck på  för att välja förvalet “Cold Brew”.
- Tryck på **bilden** för kaffe för att starta tillredningen. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i glaset.



Espresso och kaffe



Exempel: Kaffe

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutslppet.
 - ▶ Tryck på “Kaffe”.
- Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din GIGA tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:

- Espresso macchiato
- Cortado
- Cappuccino
- Flat white
- Latte macchiato
- Kaffe med mjölk

Exempel: Latte macchiato

Förutsättning: Mjölk är anslutet till kombinationsutslppet.

- ▶ Ställ ett glas under kombinationsutslppet.
 - ▶ Tryck på “Latte macchiato”.
- Den förinställda mjölk- och mjölkskumsmängden rinner ner i glaset.

i Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

i **8 minuter** efter varje mjölk tillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutslppet efter att du tillrett mjölk.

Du måste rengöra mjölksystemet i kombinationsutslppet **dagligen** för att det ska fungera felfritt (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Mjölk och mjölkskum

Din GIGA tillreder varm mjölk och mjölkskum.

i **8 minuter** efter varje mjölk tillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutslppet efter att du tillrett mjölk.

Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar din GIGA kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Så tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Kanna kaffe

Väck den gamla goda tiden till liv – en “kanna kaffe”, traditionellt av porslin, ger tillfälle till avkoppling och samvaro. Med en “kanna kaffe” menas en stor portion svart kaffe som brukar serveras till frukosten eller till fikat. Välj 1–5 koppar svart kaffe.


Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas **“För lite malet kaffe”** och din GIGA avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter din GIGA förloppet och är därefter återigen klar för användning.

Exempel: Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

- Ställ en espressokopp under kombinationsutloppet.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på **“Espresso”**.
Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

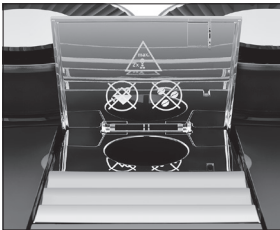

Varmvatten

Din GIGA ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- **“Varmvatten”**
- **“Vatten för grönt te”** (Produkten måste läggas till på startskärmen: Tryck 2 sekunder på valfri produkt och välj sedan vatten för grönt te med funktionen **“Byt produkt”**)

⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.



Exempel: Varmvatten

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- Tryck på **“Varmvatten”**.
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Ställ in profiler

Din GIGA ger dig möjligheten att skapa upp till 4 profiler. På så sätt kan t.ex. varje familjemedlem lägga till sina 3 favoritkaffespecialiteter. I cockpiten går du till området **“Maskininställning”** . Välj önskat antal profiler i menyn **“Display”** / **“Ställ in profiler”**.

I cockpiten kan du nu redigera profiler. Tryck på profilen och spara önskade produkter. Håll profilen intryckt i 2 sekunder för att byta namn på den.


Anpassning av produktinställningar

Tryck i **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till inställningsmöjligheterna:

- **“Produkt-inställningar”**: Gör permanenta individuella inställningar av t.ex. kaffestyrka och koppstorlek, byt namn på produkten eller definiera ett av förvalen **“Cold Brew”**, **“Extra Shot”** eller **“Dubbelprodukt”**.
- **“Byt produkt”**: Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.

Alla inställningsmöjligheter följer alltid samma mönster.


Exempel: Så här ändrar du **koppstorlek** på en kopp kaffe.

- Tryck i **ca 2 sekunder** på **“Kaffe”**.
- Tryck på **“Produkt-inställningar”**.
 -  Inställningsmöjligheterna som visas som symboler på displayen kan variera beroende på vilken produkt som valts.
- Tryck på symbolen för koppstorlek.
- Välj en av koppstorlekarna XS/S/M/L/XL/XXL.
- Tryck på **“X”** och bekräfta inställningen med **“Ja”**.

5 Daglig drift

Slå på och stänga av maskinen



- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
 - Öppna locket för knappen På/Av.
 - Tryck på knappen På/Av .
- “Apparaten sköljer”
Din GIGA är påslagen resp. avstängd.

- i** Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
- i** Om mjölk har tillretts före avstängningen kommer du att uppmannas att utföra en mjölksystemrengöring (“Mjölksystemrengöring”). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningsprocessen automatiskt.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av maskinen och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller maskinen.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.




- Öppna locket till vattentanken.
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Stäng locket till vattentanken.


Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din GIGA. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan maskinen är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräkaren återställas.
Rengör mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av maskinens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	I området “Skötsel” ❄️ inuti cockpiten visas meddelandet “Skötselanvisning”.

- ❗ Genomför regelbundet en **självdiagnos** för att skapa en överblick över skicket på din GIGA. Tryck på  i cockpiten.
- ❗ Information om skötseln av din GIGA hittar du även i området “Skötsel” ❄️ under programpunkten “Skötselinformation”.


6 Maskininställningar

Tryck på **tidsområdet** på startskärmen för att komma till cockpiten. I området “Maskininställning”  kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“Språkval”		Ställ in språk
“Inställning av malningsgraden”	“Vänster malverk” “Höger malverk”	Anpassa de två malverkens malningsgrad separat till de kaffeböner som används
“Vattenhårdhet”		Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
“Anslutningar” (visas endast när JURA Wi-Fi Connect används)	“Wi-Fi-anslutning”	Anslut din GIGA trådlöst med JURA-appen J.O.E.® eller koppla bort anslutningen
	“Anslut fristående utrustning”	Anslut din GIGA trådlöst till mjölkkyllaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
“Display”	“Ställ in profiler”	Skapa (0–4) profiler i cockpiten för att anpassa 3 favoritkaffespecialiteter vardera
	“Produktnamn”	Visa produktbilder med/utan produktnamn på startskärmen
	“Malverkets namn”	Byt namn på malverken, t.ex. för att ange de kaffeböner som används
	“Ljusstyrka”	Ändra displayens ljusstyrka (i steg om 10 procent)
“Räknare”	“Tillrednings-räknare”	Granska tillredningsräknaren
	“Skötsel-räknare”	Granska skötselräknare
“Allmänt”	“Information”	Visa programvaruversion
	“Töm systemet”	Töm systemet för att skydda din GIGA mot frost vid transport
	“Fabriksinställning”	Återställ din GIGA till fabriksinställningarna (sedan stängs maskinen av)
“Spara energi”		Aktivera eller inaktivera energisparläge
“Tid / Datum”	“Tid”	Ställ in tid
	“Datum”	Ställ in datum (format ÅÅÅÅ/MM/DD)
	“Tidsformat”	Ställ in tidsformat (24 tim, FM/EM)
“Timer”	“Sätt på maskinen”	Ställ in inkopplings- och avstängningstid för alla veckodagar
	“Stäng av maskinen”	
	“Avstängning efter”	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på maskinen)

7 Skötsel

Grundläggande om skötsel:


- Skötseln av din GIGA styr du i cockpiten i området "Skötsel" .
- Om ett skötselprogram måste startas visas tidsområdet på startskärmen mot röd bakgrund. Tryck på tidsområdet för att gå till JURA Cockpit. Här visas skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på motsvarande meddelande för att öppna skötselprogrammet direkt.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

Sköljning av maskinen



Du kan när som helst starta sköljning manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- Tryck på tidsområdet för att gå till cockpiten.
- Tryck på .
- Tryck på "Sköljning" för att starta sköljprocessen. Processen avslutas automatiskt.

Automatisk mjölksystemsköljning

8 minuter efter varje mjölktilledning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

Rengör mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på maskinen och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


i Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

i Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

Förutsättning: Startskärmen visas.


- Tryck på tidsområdet för att gå till cockpiten.
- Tryck på "Mjölksystem-rengöring".

- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring” / “Anslut mjölkslangen”
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- ▶ Fyll 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

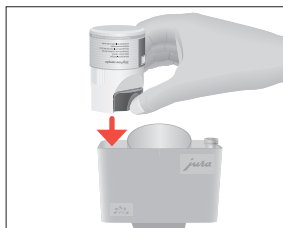


- ▶ Ställ behållaren under kombinationsutloppet och koppla ihop mjölkslangen med behållaren.
 - i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.
- ▶ Skjut kombinationsutloppet nedåt för att fixera behållaren.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.
Kombinationsutloppet och mjölkslangen rengörs.
Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

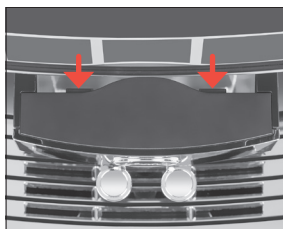


Om mängden mjölkskum blir för liten vid uppskumningen eller om mjölk sprutar ut ur kombinationsutloppet kan detta vara smutsigt. Ta i så fall isär kombinationsutloppet och skölj det.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Tryck på upplåsningselementerna och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.

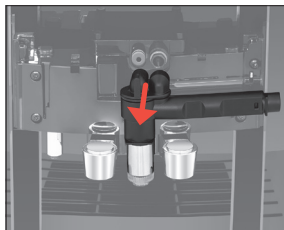


- Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.


i Använd inte mjölkslanganslutningen till att bända loss mjölksystemet. Ta loss det med en bestämd rörelse så att det inte hamnar snett.

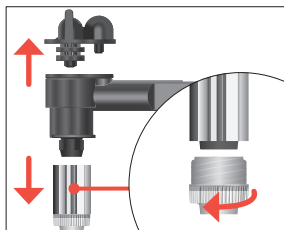


- Ta isär mjölksystemet i dess delar.
- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

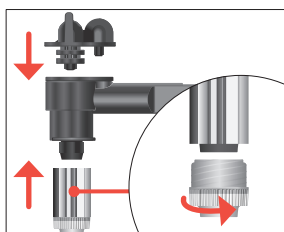

- Sätt ihop mjölksystemet igen.

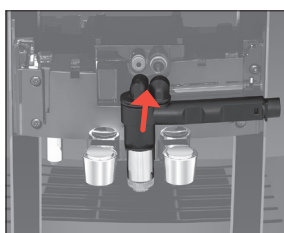

- Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.

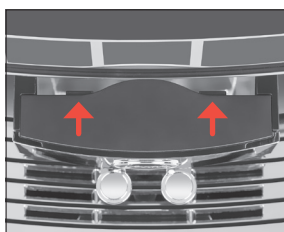

- Sätt på locket till kombinationsutloppet. Förvissa dig om att locket till kombinationsutloppet är korrekt ihakat.

Isättning/byte av filter

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten) begär din GIGA ett filterbyte.

- ❗ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din GIGA.
- ❗ Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. (Eller så står **“Filterbyte”** på cockpiten om kapaciteten hos det isatta filtret har uppnåtts.)

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Smart+ och förlängningen.
- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Maskinen känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ **“Filterdrift”** ✓
Startskärmen visas.



Rengöring av maskinen

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din GIGA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på maskinen och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


- ❗ Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- ❗ Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- ❗ JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står **“Rengöring”**.

- ▶ Fyll vattentanken
- ▶ Tryck på **“Rengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.
- ▶ **“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”**



- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

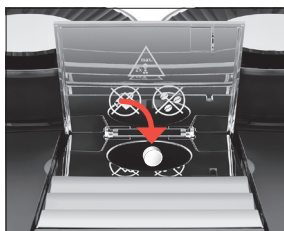

- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Rengöring” ✓
Startskärmen visas.

Avkalkning av maskinen

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din GIGA, maskinen begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- ❗ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart⁺ får du inte någon uppmaning om att avkalka maskinen.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på maskinen och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på maskinen.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.


OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- Torka bort stänk omedelbart.

- ▣ Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- ▣ JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står **“Avkalkning”**.

- Tryck på **“Avkalkning”**.
- Tryck på **“Starta”**.
“Töm droppbrickan” / **“Töm kaffesumpbehållaren”**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i maskinen.

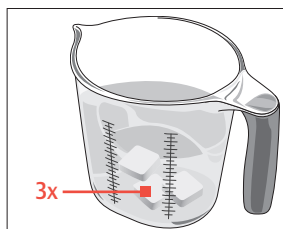

- Ställ ett kärl under kombinations- och varmvattenutloppet.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur kombinationsutloppet.
“Töm droppbrickan” / **“Töm kaffesumpbehållaren”**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Sköljning av vattentank” / **“Fyll på vattentanken”**
- Töm kärlet och ställ tillbaka det under kombi- och varmvattenutloppet.
- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
Det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur kombinationsutloppet.

“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Avkalkning” ✓

Startskärmen visas.

- ▶ Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Genomföra självdiagnos

Genomför med jämna mellanrum **självdiagnosen** av din GIGA för att skapa en överblick över skicket.

- ▶ Tryck på tidsområdet för att gå till cockpiten.
- ▶ Tryck på .

Din GIGA genomför nu självdiagnosen och listar nödvändiga åtgärder.

- ▶ Genomför nu de rekommenderade skötselåtgärderna.


Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att maskinen fungerar felfritt.


- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart* om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart* igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarnas väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållarna med jämna mellanrum.

- ▶ Tryck på knappen På/Av  för att stänga av din GIGA.
- ▶ Stäng av maskinen med nätströmbrytaren.
- ▶ Öppna servicelocket på maskinens baksida genom att trycka ovanför JURAs logotyp.
- ▶ Tryck det röda skjutlåset helt bakåt för att låsa bönbehållaren.



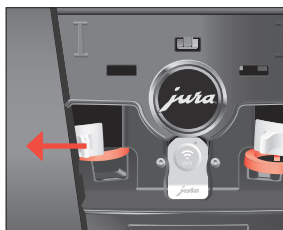

- Vrid den blå låsanordningen utåt.
- Ta ut bönbehållaren.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Töm bönbehållaren.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Sätt i bönbehållaren.




- Vrid den blå låsanordningen inåt.
- Dra det röda skjutlåset helt framåt.
- Sätt in servicelocket igen och fäst det genom att trycka ovanför JURAs logotyp. Det hörs ett tydligt snäpp.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden på startskärmen


Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på vänster bönbehållare” / “Fyll på höger bönbehållare”	En bönbehållare är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, för det är kaffebönorna från den här bönbehållaren som används. Varmvatten- och mjölk tillredning är möjlig.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“Stäng frontluckan”	Kaffesumpbehållarens lock är öppet. Det går inte att tillreda något.	▸ Stäng locket.
“Serviceluckan saknas”	Servicelocket på maskinens baksida har inte satts in. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt in servicelocket.
“Utloppet saknas”	Locket till kombinationsutloppet är inte påsatt.	▸ Sätt på locket till kombinationsutloppet korrekt.

Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen  lyser rött. "Filterbyte"	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 "Skötsel – Isättning/byte av filter").
"Rengöring"	Din GIGA måste rengöras.	► Utför rengöringen (se kapitel 7 "Skötsel – Rengöring av maskinen").
"Avkalkning"	Din GIGA måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se kapitel 7 "Skötsel – Avkalkning av maskinen").
"Mjölksystem-rengöring"	Din GIGA kräver en mjölksystemsrengöring.	► Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet").

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur kombinationsutloppet.	Kombinationsutloppet är nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Förvisa dig om att kombinationsutloppets lock är korrekt påsatt. ▸ Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).
	Temperaturen för mjölk och mjölkskum är för högt inställd.	▸ Minska den inställda temperaturen för mjölk och mjölkskum för den aktuella produkten.
För kaffespecialiteter med en finare inställning av malningsgrad rinner kaffet bara droppvis.	Kaffepulvret är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▸ Ställ om möjligt in den motsvarande kaffespecialitetens malningsgrad 1–2 steg grövre (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffepulvret är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▸ Använd grövre kaffepulver (se kapitel 4 “Tillredning – Malet kaffe”).
	Eventuellt har vattenhårdenheten inte ställts in korrekt.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av maskinen”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrcan eller ställ in malningsgraden finare.
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Flottören i vattentanken har fastnat.	▸ Avkalka vattentanken (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Error 2” eller “Error 5” visas.	Om maskinen utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp maskinen i rumstemperatur.
Displayen visar andra “Error”-meddelanden.	–	▸ Stäng av GIGA med knappen På/Av  och med nätströmbrytaren. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering


Transport/tömning av systemet



Spara förpackningen till din GIGA. Den skyddar maskinen under transport.

För att skydda din GIGA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta bort mjölkslangen från kombinationsutloppet.
- ▶ Ställ ett kärl under kombinations- och varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på tidsområdet för att gå till cockpiten.
- ▶ Tryck på symbolen "Apparatinställning" .
- ▶ Tryck på < eller > (på vänster bildskärm) tills programpunkten "Allmänt" visas.
- ▶ Tryck på "Töm systemet".
- ▶ Tryck på "Fortsätt".
- ▶ "Ta bort vattentanken"
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Tryck på "Starta".

Det strömmar ut ånga ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet tills systemet är tomt.
Din GIGA är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade maskiner måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade maskiner via lämpliga uppsamlingssystem.

11 Tekniska data

Spänning	230 V ~, 50 Hz
Effekt	2300 W
Konformitetsmärkning	CE
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet	2,6 l
Bönbehållarens kapacitet	2 × 280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 20 portioner
Sladdlängd	ca 1,2 m
Vikt	16,7 kg
Mått (B x H x D)	32 × 41,5 × 49,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP3
Utbytbart mjölkutlopp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart* (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	768

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten (CJP) finns under locket till förvaringsutrymmet.

12 Index

- A**
- Adresser 38
 - Americano 17
 - Anpassning av produktinställningar 18
 - Användning för avsett ändamål 6
 - Aroma Selection
 - Extra Shot 15
 - Arombevarande lock
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
 - Avfallshantering 34
 - Avkalkning
 - Maskinen 26
 - Vattentank 28
 - Avstängning 19
- B**
- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
 - Påfyllning 10
 - Rengöring 28
- C**
- Cappuccino 16
 - Central jordningspunkt 35
 - Cockpit 13, 21, 22
 - Cold Brew 15
- D**
- Diagnos 28
 - Display
 - Cockpit 13
 - Display, meddelanden 30
 - Doseringsked för malet kaffe 4
 - Droppbricka 4
 - Insats 4
- E**
- Elanslutning
 - Tekniska data 35
 - Espresso 16
 - Espresso doppio 17
 - Espresso macchiato 16
 - EU-försäkran om överensstämmelse 38
- F**
- Favoriter
 - Ställ in profiler 18
 - Felavhjälpning 32
 - Filter
 - Byte 25
 - Isättning 25
 - Filterpatron CLARIS Smart+
 - Byte 25
 - Isättning 25
 - Flat white 16
 - Försäkran om överensstämmelse 38
 - Första idrifttagningen 11
- H**
- Hotline 38
- I**
- Idrifttagning, första 11
 - Insats för droppbricka 4
- J**
- Jordningspunkt 35
 - JURA
 - Kontakt 38
- K**
- Kaffe 16
 - Kaffe med mjölk 16
 - Kaffesumpbehållare 4
 - Kanna kaffe 17
 - Knapp
 - Knapp På/Av 5
 - Kombinationsutlopp
 - Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp 4
 - Isärtagning och sköljning 23
 - Kontakt 38
 - Kopplattform 4
 - Kundtjänst 38
- L**
- Låsanordning 5
 - Latte macchiato 16
 - Lock
 - Förvaringsutrymme 4
 - Påfyllningstratt för malet kaffe 5
 - Service-lock 5
 - Vattentank 4
 - Lungo 17
- M**
- Malet kaffe 17
 - Doseringsked för malet kaffe 4
 - Maskin
 - Avkalkning 26
 - Rengöring 25
 - Sköljning 22
 - Meddelanden i displayen 30
 - Mjölk 16
 - Anslutning av mjölk 13

- Mjölkskum 16
- Mjölksystem 35
 - Rengör 22
- Mjölksystemsköljning 22
- N**
- Nätsladd 4
- Nätströmbrytare 4
- P**
- Påfyllning
 - Bönbehållare 10
 - Vattentank 19
- Påfyllningstratt
 - Påfyllningstratt för malet kaffe 5
- Problem
 - Felavhjälpning 32
- Produktinställningar
 - Anpassning 18
- Pulverkaffe
 - Malet kaffe 17
- R**
- Rengöring
 - Apparat 25
 - Bönbehållare 28
- RFID 35
- S**
- Säkerhetsföreskrifter 6
- Servicegränssnitt 5
- Service-lock 5
- Självd diagnos 28
- Skador
 - Hantering av skador 7
 - Undvika skador 7
- Skjutlås 5
- Sköljning
 - Maskin 22
- Skötsel 22
- Skötselåtgärder 20
- Ställ in profiler 18
- Start 19
- Symbolbeskrivning 6
- T**
- Tekniska data 35
 - Mjölksystem 35
 - Utbytbart mjölkutlopp 35
- Telefon 38
- Tillredning 14, 16
 - Americano 17
 - Cappuccino 16
 - Cold Brew 15
 - Espresso 16
 - Espresso doppio 17
 - Espresso macchiato 16
 - Flat white 16
 - Kaffe 16
 - Kaffe med mjölk 16
 - Kanna kaffe 17
 - Latte macchiato 16
 - Lungo 17
 - Malet kaffe 17
 - Mjök 16
 - Mjölkskum 16
 - Speciality Selection 15
 - Varmvatten 17
- Tömning av systemet 34
- Trådlös anslutning 25, 35
- Transport 34
- U**
- Utbytbart mjölkutlopp 35
- Utlopp
 - Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp 4
 - Varmvattenutlopp 4
- V**
- Varmvatten 17
- Varmvattenutlopp 4
- Vattenhårdhet
 - Mätning av vattenhårdenheten 10
- Vattentank 4
 - Avkalkning 28
 - Påfyllning 19
- Ventilationslameller 4
- W**
- Wi-Fi 35
- Wi-Fi Connect 5

13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com**.
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service**.
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

Direktiv Maskinen uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din GIGA finns på **jura.com/conformity**.

Tekniska ändringar Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte maskinens originalfärger. Din GIGA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.