



IMPRESSA J9 – Det viktigaste i korthet




”Bruksanvisningen IMPRESSA” har tillsammans med denna snabbmanual ”IMPRESSA J9 – Det viktigaste i korthet” försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständig och säkerhet.

IMPRESSA J9 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte ”Bruksanvisning IMPRESSA J9”. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten

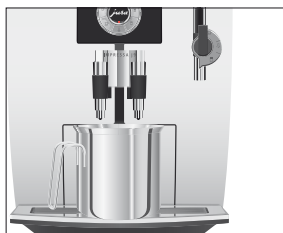

Du kan när som helst starta sköljförloppet manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
RENGÖR CAPPUCCINO
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJ MASKIN** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljförloppet.
MASKIN SKÖLJER


Sköljningen avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRYCK**.

Installation och aktivering av filter


Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- ▶ **i** Genomför momentet ”Installation av filter” utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas i displayen.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER NEJ** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
FILTER NEJ
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER JA** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen. I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.
INSTALLERA FILTER / TRYCK SKÖLJ, skötselknappen  lyser.

- ▶ Ta ut förlängningen till filterpatronen ur ditt Welcome Pack.
- ▶ Sätt förlängningen upptill på en filterpatron CLARIS Blue.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

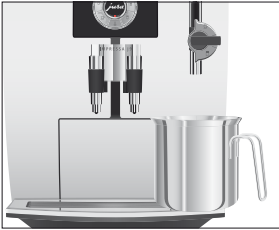

- ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.

i Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under cappuccino-skummaren.

☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

FILTER SKÖLJER, det rinner ut vatten ur cappuccino-skummaren.

i Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen ☼ för att fortsätta filtersköljningen.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. Apparaten värms upp. I displayen visas **VALJ DRYCK**, filtret är aktiverat.

Byte av filter

i Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.

i Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

i Om filterpatronen CLARIS Blue inte är aktiverad i programmeringsläget får du inte någon uppmaning om filterbyte.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / BYT FILTER** och skötselknappen ☼ lyser.

☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

TIDSÅTGÅNG 2 MIN. / START JA

i Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill byta filter med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen ”Byte av filter” kvarstår.



- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
BYT FILTER / TRYCK SKÖLJ
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Blue och förlängningsstycket.
- ▶ Stick på förlängningen upptill på en ny filterpatron.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under cappuccino-skummaren.

i Vrid inställningsreglaget till läget för ånga om **Profi Cappuccino-skummaren** används ☺.

- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
FILTER SKÖLJER, det rinner ut vatten ur cappuccino-skummaren.

i Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen ⚡ för att fortsätta filtersköljningen.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

Sköljning av cappuccino-skummaren




Rengöring av cappuccino-skummaren

i Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummare**.

IMPRESSA begär en cappuccinosköljning efter varje mjölktilllredning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / SKÖLJ CAPPUCCINO** och skötselknappen  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **CAPPU. SKÖLJER**, cappuccino-skummaren sköljs. Förloppet avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRYCK**.

i Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummare**.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får **ingen** uppmaning från din IMPRESSA att rengöra cappuccino-skummaren.




OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


i JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos JURAs återförsäljare.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **RENGÖR CAPPUCCINO**
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **RENGÖRING FÖR CAPPU.**
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en doseringskapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.



Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

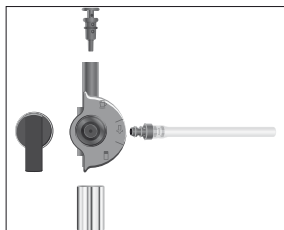


i Om **Profi Cappuccino-skummaren** används, vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☺ eller mjölk ☹.

- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under cappuccino-skummaren.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.
CAPPUCCINO RENGÖR, cappuccino-skummaren och slangen rengörs.
VATTEN FÖR CAPPU. RENG
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under cappuccino-skummaren igen.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.
CAPPUCCINO RENGÖR, cappuccino-skummaren och slangen sköljs med rent vatten.
I displayen visas **VALJ DRYCK**.

- ▶ Vrid försiktigt av cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär cappuccino-skummaren i dess delar.
- ▶ Skölj cappuccino-skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop cappuccino-skummaren igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att cappuccino-skummaren fungerar optimalt.
- ▶ Sätt fast den på Connector System®.

Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

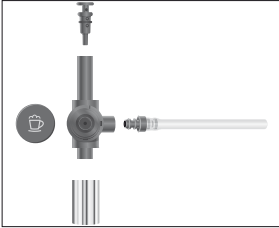

- ▶ Vrid försiktigt av cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär cappuccino-skummaren i dess delar.
- ▶ Skölj cappuccino-skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop cappuccino-skummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att cappuccino-skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast den på Connector System®.

Rengöring av apparaten

Efter 200 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär IMPRESSA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

i Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

i JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / RENGÖR MASKIN** och skötselknappen **☸** lyser.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.

RENGÖRING / START JA

i Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill utföra rengöringen med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen ”Rengör apparaten” kvarstår.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

TRYCK SKÖLJ, skötselknappen **☸** lyser.

IMPRESSA J9 – Det viktigaste i korthet



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
- ❖ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR, det rinner vatten ur kaffeutloppet.
Förloppet avbryts, **TILLFÖR TAELETT**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
TILLFÖR TAELETT / TRYCK SKÖLJ, skötselknappen ❖ lyser.
- ❖ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och cappuccino-skummaren flera gånger.
Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Blue som är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / AVKALKA MASKIN** och skötselknappen **☼** lyser.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

TIDSATGANG 45 MIN. / START JA

- i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill avkalka med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen ”Avkalka apparaten” kvarstår.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

LÖSNING I TANK

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

LÖSNING I TANK / TRYCK SKÖLJ, skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Ta bort cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.


- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

AVKALKAR

Det rinner ut vatten ur Connector System® flera gånger. Skötselknappen **☼** blinkar under avkalkningsförloppet. Förloppet avslutas automatiskt, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm kärlet under Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

SKÖLJ VATTENTANK / FYLL VATTENTANK

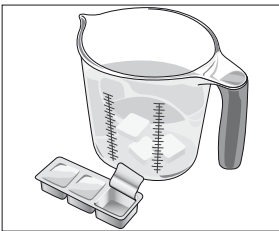

IMPRESSA J9 – Det viktigaste i korthet



- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
- ▶ Sätt på cappuccino-skummaren igen.
- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren och ett under kaffeutloppet.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen. **AVKALKAR**, det rinner vatten ur cappuccino-skummaren och kaffeutloppet. **VÄRME UPP, MASKIN SKÖLJER**, det rinner vatten ur kaffeutloppet. Förloppet avslutas automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Avkalkningen är klar. IMPRESSA är klar för användning igen.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.