



## Bruksanvisning IMPRESSA J9 One Touch



Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

# Din IMPRESSA J9 One Touch

<b>Manöverorgan</b>	<b>4</b>
<b>Viktig information</b>	<b>6</b>
Användning för avsett ändamål .....	6
För din säkerhet.....	6
<b>1 Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>9</b>
JURA på Internet .....	9
Uppställning av apparaten .....	9
Påfyllning av vattentanken.....	9
Påfyllning av bönbehållaren.....	9
Installation och aktivering av filter.....	11
Mätning och inställning av vattenhården.....	12
Kvarninställning.....	13
<b>2 Tillredning</b>	<b>14</b>
Ristretto, espresso och kaffe .....	14
Tillredning av två kaffespecialiteter med en knapptryckning .....	14
Latte macchiato, cappuccino .....	15
Varm mjölk och mjölkskum .....	16
Förmalt kaffe .....	16
Permanent anpassning av vattenvolymen till koppstorleken.....	17
Varmvatten.....	18
<b>3 Daglig drift</b>	<b>19</b>
Igångsättning.....	19
Daglig skötsel.....	19
Avstängning .....	20
<b>4 Permanenta inställningar i programmeringsläget</b>	<b>21</b>
Produkter.....	22
Energisparläge .....	24
Automatisk avstängning.....	25
Sköljning.....	25
Återställning till fabriksinställningar .....	26
Avläsning av information och skötselstatus.....	27
Enhet för vattenvolym.....	28
Symbolernas ljusstyrka .....	28
Språk.....	29

<b>5 Skötsel</b>	<b>30</b>
Sköljning av apparaten.....	30
Sköljning av cappuccino-skummaren.....	30
Rengöring av cappuccino-skummaren.....	31
Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren.....	32
Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren.....	32
Byte av filter.....	33
Rengöring av apparaten.....	34
Avkalkning av apparaten.....	35
Rengöring av bönbehållaren.....	37
Avkalkning av vattentanken.....	38
<b>6 Meddelanden i displayen</b>	<b>39</b>
<b>7 Felavhjälpning</b>	<b>41</b>
<b>8 Transport och miljövänlig avfallshantering</b>	<b>42</b>
Transport/tömning av systemet.....	42
Avfallshantering.....	42
<b>9 Tekniska data</b>	<b>43</b>
<b>10 Index</b>	<b>44</b>
<b>11 JURA kontakt / Juridisk information</b>	<b>48</b>

## Symbolbeskrivning

### Varningar

**⚠ OBSERVERA** Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga personsador.

**OBSERVERA** **OBSERVERA** gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

### Symboler som används


▶ **Uppmaning till åtgärd.** Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.

**i** **Information** och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din IMPRESSA.


@ Hänvisningar till JURAs **webbutbud** med intressant extrainformation:  
www.jura.com

**VALJ DRYCK** **Displayindikering**

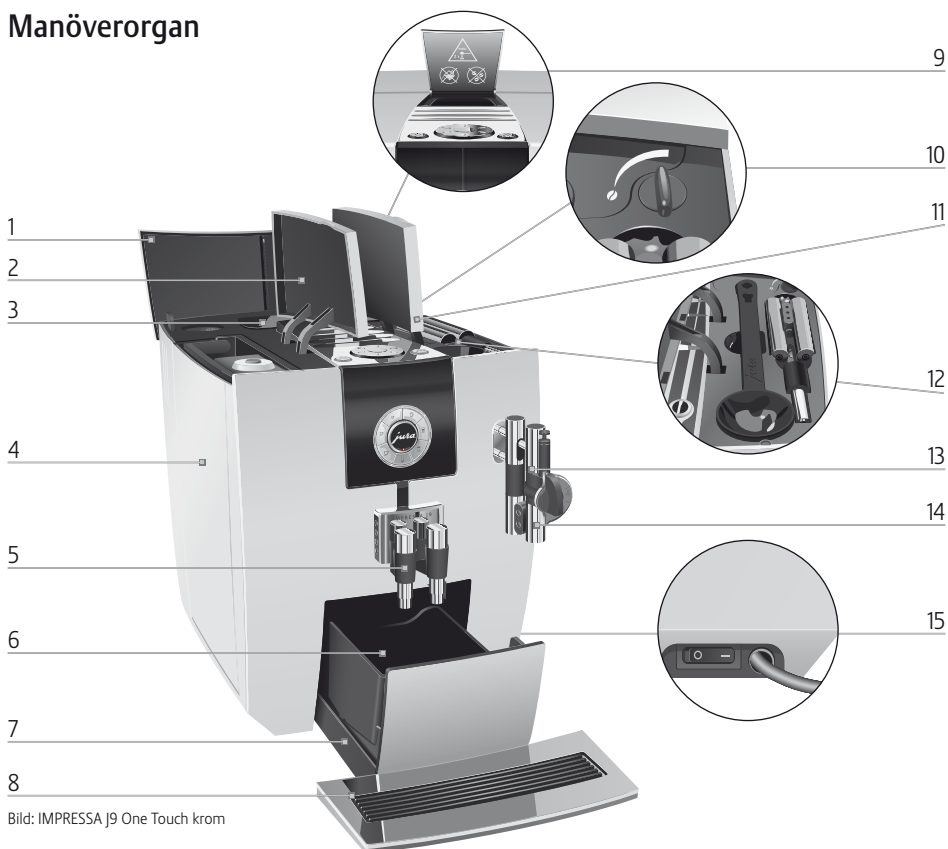


# Manöverorgan



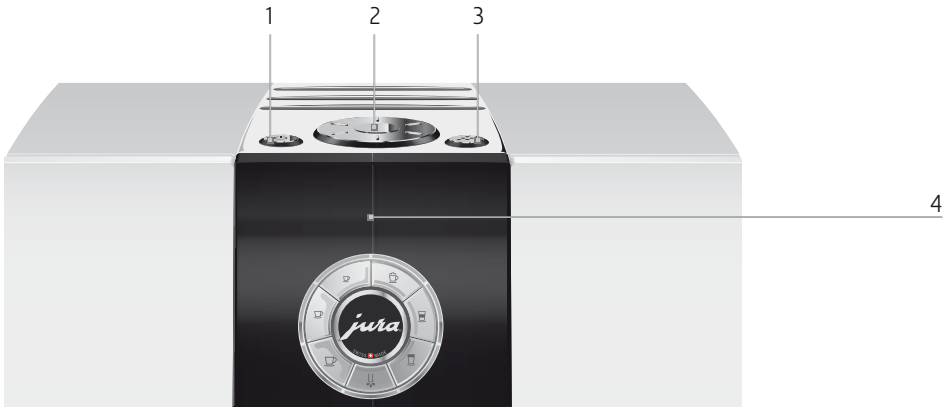







- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Lock till bönbehållare                      | 9  | Påfyllningstratt för färdigt kaffe  |
| 2 | Lock till vattentank                        | 10 | Reglage för inställningar av malningsgraden   |
| 3 | Bönbehållare med arombevarande lock         | 11 | Lock till förvaringsutrymme   |
| 4 | Vattentank                                  | 12 | Förvaringsutrymme med doseringskeden för färdigt kaffe, varmvattenmunstycke och långt utlopp för cappuccino-skummaren |
| 5 | Höjd- och breddinställningsbart kaffeutlopp | 13 | Connector System® för olika cappuccino-skummare   |
| 6 | Kaffesumpbehållare                          | 14 | Profi Cappuccino-skummare (med kort utlopp)   |
| 7 | Droppbricka                                 | 15 | Huvudströmbrytare och nätsladd (apparatens sida)  |
| 8 | Droppgaller                                 |    |   |



**Apparatens ovansida:**

- 1  Knapp Till/Från
- 2  Rotary Switch
- 3  Skötselknapp

**Framsida:**

- 4  Display
-  Knapp Ristretto
-  Knapp Espresso
-  Knapp Kaffe
-  Knapp Varmvatten
-  Knapp Mjök
-  Knapp Latte Macchiato
-  Knapp Cappuccino

Tack vare Connector System® kan du använda olika cappuccino-skummare. Dessa kan köpas hos JURAs återförsäljare.

Profi Cappuccino-skummare

Easy Cappuccino-skummare



Cappuccino  
Latte macchiato  
Varm mjök  
Mjölkskum



Cappuccino  
Mjölkskum

## Viktig information

### Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

### För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din IMPRESSA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

Vid piparna och cappuccino-skummaren finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att cappuccino-skummaren är rätt monterad och ren. Om den är felmonterad eller igensatt kan cappuccino-skummaren eller delar av den lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din IMPRESSA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner din IMPRESSA, kabeln eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din IMPRESSA eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren till din IMPRESSA innan du rengör apparaten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din IMPRESSA och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan till din IMPRESSA. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 "Tekniska data").
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din IMPRESSA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten och dra ut nätsladden om du ska vara borta en längre tid.

## Viktig information

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS Blue:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i slutna förpackningar.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

# 1 Förberedelse och idrifttagning

## JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På JURAs webbsida ([www.jura.com](http://www.jura.com)) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din IMPRESSA och kring temat kaffe.

## Uppställning av apparaten

Beakta följande när du ställer upp din IMPRESSA:

- Ställ upp din IMPRESSA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din IMPRESSA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

## Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

### OBSERVERA

Mjölk, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- 
- ▶ Öppna locket till vattentanken.
  - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
  - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  - ▶ Stäng locket till vattentanken.

## Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

### OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt för-malt eller frystorkat kaffe skadar kvarnen.

- ▶ Fyll enbart på kaffebönor som inte efterbehandlats i bönbehållaren.
- 
- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
  - ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.

- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

## Första idrifttagningen

### ⚠ VARNING


Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.



**Förutsättning:** Vattentanken och bönbehållaren är fulla.

- ▶ Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett eluttag.
- ▶ Slå på strömmen till IMPRESSA med huvudströmbrytaren till höger på apparaten.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från för att slå på din IMPRESSA. Rotary Switch lyser. I displayen visas **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills önskat språk visas, t.ex. **SPRAK SVENSKA**.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta språkvalet. I displayen visas kort **BEKRÄFTAT** som en bekräftelse på inställningen. **FYLL SYSTEM / TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **⚡** lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **SYSTEM FYLLS**, systemet fylls på med vatten. Förloppet avslutas automatiskt, i displayen visas **VALKOMMEN TILL JURA. VÄRMER UPP TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **⚡** lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **MASKIN SKÖLJER**, apparaten sköljer. Förloppet avslutas automatiskt. I displayen visas **VALJ DRYCK**, din IMPRESSA är nu klar för användning.

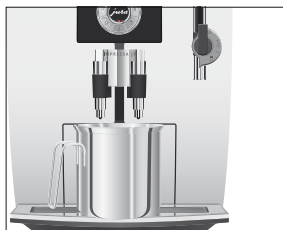







**i** Knapparna för de produkter som kan tillredas lyser.

## Installation och aktivering av filter



Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- i** Genomför momentet "Installation av filter" utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch ända tills **UNDERHÅLL** visas i displayen.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER NEJ** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **FILTER NEJ**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER JA** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen. I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**. **INSTALLERA FILTER / TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen  lyser.
  - ▶ Ta ut förlängningen till filterpatronen ur ditt Welcome Pack.
  - ▶ Sätt förlängningen upptill på en filterpatron CLARIS Blue.
  - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
  - ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
  - ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.



- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.
  - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  - ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under cappuccino-skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **FILTER SKÖLJER**, det rinner ut vatten ur cappuccino-skummaren.
- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen  för att fortsätta filtersköljningen.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. Apparaten värms upp. I displayen visas **VALJ DRYCK**, filtret är aktiverat.

## Mätning och inställning av vattenhårdheten

**i** Du kan inte ställa in vattenhårdheten om du använder en filterpatron CLARIS Blue och har aktiverat filtret i programmeringsläget.

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din IMPRESSA. Därför är det viktigt att du ställer in vattenhårdheten.

Vattenhårdheten kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1° dH och 30° dH. Funktionen kan även avaktiveras, vilket innebär att din IMPRESSA inte säger till när apparaten behöver avkalkas.

### Mätning av vattenhårdhet








Med de Aquadur®-teststickor som ingår i leveransen kan du ta reda på vattenhårdheten.

- ▶ Håll stickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
  - ▶ Vänta ca 1 minut.
  - ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickornas färgförändring och beskrivningen på förpackningen.
- Nu kan du ställa in vattenhårdheten.

### Inställning av vattenhårdheten

**Exempel:** Så här ändrar du vattenhårdhet från **16° dH** till **25° dH**.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch ända tills **UNDERHÅLL** visas i displayen.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **HÄRDHET 16° dH** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **16° dH**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **25° dH** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen. I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**. **HÄRDHET 25° dH**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget. I displayen visas **VALJ DRYCK**.

## Kvarninställning

### OBSERVERA

Du kan steglöst anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad.


Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada reglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

**Exempel:** Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- ▶ Öppna locket till förvaringsutrymmet.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Espresso.  
Kvarnen startar. I displayen visas **1 ESPRESSO** samt kaffestyrkan.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.  
Espresson tillreds, malningsgraden är inställd.
- ▶ Stäng locket till förvaringsutrymmet.

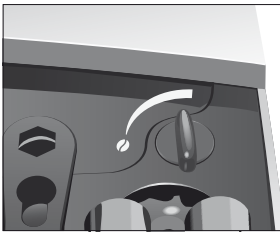


## 2 Tillredning

- i** Du kan avbryta tillredningen när som helst medan du tillagar en kaffespecialitet med eller utan mjölk eller värmer vatten. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Du kan välja **kaffestyrka** för enskilda produkter före och under malningsförloppet: extra mild (☺), mild (☺☺), normal (☺☺☺), stark (☺☺☺☺) eller extra stark (☺☺☺☺☺).
- i** Du kan ändra den förinställda **vattenmängden** medan tillredningen pågår genom att vrida Rotary Switch.
- i** Du kan följa tillredningsstatus i förloppsindikatorn.

I programmeringsläget kan du göra permanenta inställningar för alla produkter (se Kapitel 4 "Permanent inställningar i programmeringsläget – Produkter").

### Ristretto, espresso och kaffe

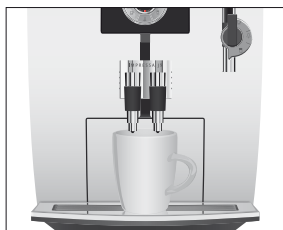

All tillredning av kaffespecialiteter (ristretto ☺, espresso ☺☺ och kaffe ☺☺☺) sker på detta sätt.

**Exempel:** Så här tillreder du en kopp kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Kaffe.

Tillredningen startar. **1 KAFFE** och kaffestyrkan visas. Den förinställda vattenvolymen för kaffe rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort **NJUT**. Därefter visas **VALJ DRYCK**.


### Tillredning av två kaffespecialiteter med en knapptryckning

Två koppar kaffe tillreds på samma sätt: Ställ två koppar under kaffeutloppet. Tryck två gånger på knappen Kaffe ☺☺☺ (**inom två sekunder**), för att starta tillredningen av kaffe.

## Latte macchiato, cappuccino


Din IMPRESSA tillreder en latte macchiato eller cappuccino med en knapptryckning. Glaset eller koppen behöver inte flyttas.


**Exempel:** Så här tillreder du en latte macchiato.

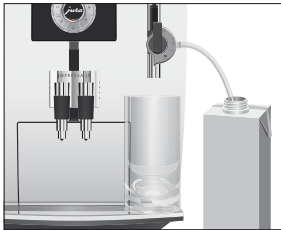

**i** Använd det korta utloppet för ett latte macchiato-glas och det långa utloppet för en cappuccinokopp.

- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till cappuccino-skummaren. Använd den långa slangen för ett mjölkpaket och den korta för en mjölkbehållare.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ ett glas under cappuccino-skummaren.

**i** Ställ inställningsreglaget på läget för mjölkskum om **Profi Cappuccino-skummaren** används .

 ▶ Tryck på knappen Latte Macchiato. **LATTE MAC**, och kaffestyrkan visas. **LATTE MAC**, mjölkskummet tillreds.

Tillredningen avslutas automatiskt när den förinställda mjölmängden runnit ned.

**PAUS**

**i** Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato. I programmeringsläget kan du ange hur lång pausen ska vara (se Kapitel 4 "Permanent inställningar i programmeringsläget – Produkter").

**LATTE MAC**, tillredningen av kaffe påbörjas. Den förinställda vattenvolymen rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort **NUUT**. Därefter visas **VALJ DRYCK**.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet (se Kapitel 5 "Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren").

## Varm mjölk och mjölkskum



**i** Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummare**.

**Exempel:** Så här tillreder du mjölkskum.

- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till cappuccino-skummaren. Använd den långa slangen för ett mjölkpaket och den korta för en mjölkbehållare.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under cappuccino-skummaren.

**i** Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum om **Profi Cappuccino-skummaren** används ☰.

**i** Ställ Profi Cappuccino-skummarens inställningsreglage i läget för mjölk om du vill **värma upp mjölk** ☐.

☐ ▶ Tryck på knappen Mjölk.

VÄRME UPF

När apparaten är uppvärmd visas VALJ DRÖCK.

☐ ▶ Tryck på knappen Mjölk igen.

MJÖLK, mjölkskummet tillreds. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas VALJ DRÖCK.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet (se Kapitel 5 ”Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren”).

## Förmalt kaffe

Genom att använda påfyllningstratten för förmalt kaffe kan du använda ytterligare en kaffesort, t.ex. en koffeinfri kaffesort.

**i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar förmalt kaffe.

**i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.

**i** Om du har fyllt på en för liten mängd förmalt kaffe visas **INTE TILLRÄMPULVER** och din IMPRESSA avbryter förloppet.

- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter IMPRESSA förloppet och är därefter återigen klar för användning.

All tillredning av kaffespecialiteter med förmalt kaffe sker på detta sätt.

**Exempel:** Så här tillreder du en espresso med förmalt kaffe.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

FYLL FULVER

- ▶ Fyll på en struken doseringssked förmalt kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.

VALJ DRYCK

- ▶ Tryck på knappen Espresso.

Tillredningen påbörjas. Den förinställda vattenvolymen för espresso rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort **NUJT**.

Därefter visas **VALJ DRYCK**.



## Permanent anpassning av vattenvolymen till koppstorleken

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenvolymen till koppstorleken för alla kaffe- och mjölkprodukter samt varmvatten. Ställ in volymen en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma volym ut.

Den permanenta anpassningen av vattenvolymen till koppstorleken görs på samma sätt för alla kaffe- och mjölkprodukter och för varmvatten.

**Exempel:** Så här ställer du in vattenvolymen för en kaffe **permanent**.


**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Kaffe och **håll den intryckt**.

1 KAFFE och kaffestyrkan visas.

- ▶ **Håll** knappen Kaffe nedtryckt tills **LÅGOM MED KAFFE?** visas.
- ▶ Släpp upp knappen Kaffe.

Tillredningen startar och kaffet rinner ned i koppen.

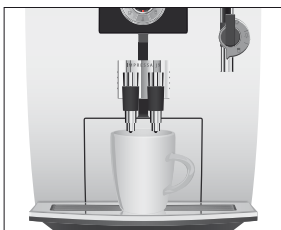

- ▶ Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med kaffe i koppen.

Tillredningen avslutas. I displayen visas kort **BEKRAFTAT** och **NJUT**. Den inställda vattenvolymen för en kopp kaffe sparas permanent. I displayen visas **VALJ DRYCK**.

- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.
- i** Du kan även ställa in volymen för alla kaffespecialiteter och kaffespecialiteter med mjölk samt varmvatten permanent i programmeringsläget (se Kapitel 4 ”Permanent inställningar i programmeringsläget – Produkter”).

### Varmvatten

Använd varmvattenmunstycket för att få ett perfekt vattenflöde. Varmvattenmunstycket finns under locket till förvaringsutrymmet.

Vid tillredning av varmvatten kan du välja följande temperaturer: **LAG, NORMAL, X HÖG**.

#### **⚠ OBSERVERA**

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

Dra försiktigt av cappuccino-skummaren från Connector System®.

- ▶ Öppna locket till förvaringsutrymmet, ta ut varmvattenmunstycket och stäng locket igen.
- ▶ Vrid försiktigt fast varmvattenmunstycket på Connector System®.
- ▶ Ställ en kopp under varmvattenmunstycket.
- ▶ Tryck på knappen Varmvatten. Temperaturen visas.

- i** Genom att trycka på knappen Varmvatten flera gånger (**inom ca 2 sekunder**) kan du ställa in temperaturen enligt dina önskemål. Denna inställning sparas inte i minnet.

**VATTEN**, varmt vatten rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRYCK**.




## 3 Daglig drift

### Igångsättning

När du sätter igång din IMPRESSA begärs sköjförloppet automatiskt och startas med ett tryck på skötselknappen❖. I programmeringsläget kan du ändra denna inställning, så att apparaten automatiskt startar sköljning vid uppstarten (se Kapitel 4 ”Permanent inställningar i programmeringsläget – Sköljning”).


**Förutsättning:** Din IMPRESSA har slagits på med huvudströmbrytaren.

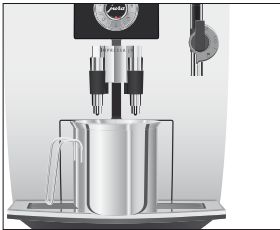

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ⏻ ▶ Tryck på knappen Till/Från för att slå på din IMPRESSA. I displayen visas **VALKOMMEN TILL JURA.**  
**VARMER UFF**  
**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ❖ lyser.
- ❖ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**MASKIN SKÖLJER**, apparaten sköljer.  
Förloppet avslutas automatiskt, i displayen visas **VALU**  
**DRYCK.**

### Daglig skötsel

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din IMPRESSA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet bör du sköta om apparaten dagligen.

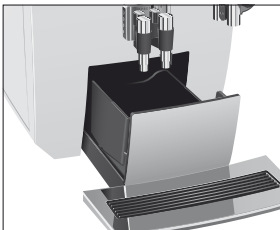

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj dem med varmt vatten.
- ▶ Torka metallkontaktarna bak på droppbrickan.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
- ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
- ▶ Ta isär och skölj cappuccino-skummaren (se Kapitel 5 ”Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren”).
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

## Avstängning



När du stänger av IMPRESSA sköljs piparna som använts vid tillredningen av kaffespecialiteter eller mjölk.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från.  
MÅKIN SKÖLVER, utloppen där en kaffespecialitet eller mjölk tillretts sköljs. Förloppet avslutas automatiskt, IMPRESSA är avstängd.

**i** Om IMPRESSA stängs av med knappen Till/Från förbrukar apparaten mindre än 0,01 W standby-energi när den är frånslagen. Med huvudströmbrytaren kan elförsörjningen till apparaten stängas av helt.

## 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

I programmeringsläget kan du göra permanenta inställningar. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Följande inställningar kan du göra med Rotary Switch:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
UNDERHÅLL	RENGÖR CAPPUCCINO, SKÖLJ MASKIN, SKÖLJ CAPPUCCINO, RENGÖR MASKIN, AVKALKKA MASKIN (endast när filtret inte aktiverats), BYT FILTER (endast när filtret aktiverats)	► Välj önskat rengöringsprogram. Om du inte gör något val i denna programpunkt går apparaten automatiskt ur programmeringsläget efter ca fem sekunder.
PRODUKTER	VALJ PRODUKT	► Välj inställningar för kaffe- och mjölkprodukter samt varmvatten.
FILTER	JA, NEJ	► Välj om du vill använda IMPRESSA med eller utan filterpatron CLARIS Blue.
HÅRDHET (endast när filtret inte aktiverats)	HÅRDHET INAKTIV, 1 °dH – 30 °dH	► Ställ in vattnets hårdhet.
ENERGI SPARA	SPARA JA, SPARA NEJ	► Välj önskat energisparläge.
AV EFTER	15 MIN, 0,5 TIM – 15 TIM	► Ställ in efter vilken tid IMPRESSA ska stängas av automatiskt.
SKÖLJN. AR	INIT SKÖLJ, CAPPUSKÖLJ	► Ändra inställningarna för sköljning vid uppstarten och för cappuccinosköljning.
ÅTERSTÄLL	PRODUKT, ALLA PRODUKTER, ÅTERSTÄLL ALLA	► Återställ de permanent inställda värdena för alla produkter till fabriksinställningen.
INFORMATION		► Behåll överblicken över alla tillagade kaffe- och mjölkspecialiteter och avläs skötselstatus.

#### 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
INSTALLN.	ML, OZ	► Välj enhet för vattenvolymen.
SYMBOL LJUSSTYRKA	LJUSSTYRKA	► Ställ in symbolernas ljusstyrka.
SPRAK		► Välj språk.
EXIT		► Gå ur programmeringsläget.

#### Produkter




I programpunkten **PRODUKTER** kan du göra individuella inställningar för alla kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten. Du kan göra följande permanenta inställningar:

Produkt	Temperatur	Kaffestyrka	Mängd
1 ristretto, 1 espresso, 1 kaffe	LAG, NORMAL	☉ (extra mild), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (stark), ☉☉☉☉☉ (extra stark)	Vattenvolym: 25 ML – 240 ML
2 ristretto, 2 espresso, 2 kaffe	LAG, NORMAL	–	Vattenvolym: 25 ML – 240 ML (per kopp)
Latte macchiato, cappuccino	LAG, NORMAL	☉ (extra mild), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (stark), ☉☉☉☉☉ (extra stark)	Mjölmängd: 3 SEK – 120 SEK Paus: 0 SEK – 60 SEK Vattenvolym: 25 ML – 240 ML
Mjök	–	–	3 SEK – 120 SEK
Varmvatten	LAG, NORMAL, X HÖG	–	25 ML – 450 ML

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.













**Exempel:** Så här ändrar du mjölmängden för en latte macchiato från **16 SEK** till **20 SEK**, vattenvolymen från **45 ML** till **40 ML** och pausen från **30 SEK** till **20 SEK**.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.







-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKTER** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**VALJ PRODUKT**

**i** Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillreds.

**i** Tryck två gånger på knappen i fråga inom två sekunder för att ändra inställningar som gäller en dubbelprodukt.

-  ▶ Tryck på knappen Latte Macchiato.  
**KAFFE45 ML**
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**KAFFE45 ML**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **KAFFE40 ML** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.  
**KAFFE40 ML**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **MJÖLK16 SEK** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**MJÖLK16 SEK**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **MJÖLK20 SEK** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.  
**MJÖLK20 SEK**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **PAUS 30 SEK** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**PAUS 30 SEK**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **PAUS 20 SEK** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.  
**PAUS 20 SEK**

#### 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.  
**VALJ PRODUKT**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.  
**PRODUKTER**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.  
**VALJ DRÖCK**








### Energisparläge

I programpunkten **ENERGI SPARA** kan ett energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®) ställas in permanent:

- **SPARA NEJ**
  - Alla kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mjölk samt varmvatten kan tillredas utan väntetid.
  - Apparaten värms upp före mjölktilledning.
- **SPARA JA** (energibesparing upp till ca 40 %)
  - **IMPRESSA** växlar till spartemperatur ca 5 minuter efter sista tillredningen och är inte klar för användning direkt. Om apparaten står på spartemperatur visas detta i displayen med meddelandet **SPARMODUS**.
  - Apparaten värms upp innan kaffe, varmvatten eller mjölk tillreds.

**Exempel:** Så här ändrar du energisparläge från **SPARA JA** till **SPARA NEJ**.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENERGIE SPARA J** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**SPARA JA**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **SPARA NEJ** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort **BEKRAFTAT**.  
**ENERGI SPARA --**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
**VALJ DRÖCK**








## Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din IMPRESSA stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs IMPRESSA automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter eller 0,5 – 15 timmar.

**Exempel:** Så här ändrar du den automatiska avstängningen från 1 TIM till 15 MIN.

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills AV EFTER 1 TIM visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
AV EFTER 1 TIM
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills AV EFTER 15 MIN visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort BEKRÄFTAT.  
AV EFTER 15 MIN
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
VALJ DRYCK

## Sköljning

I programpunkten SKÖLJNINGAR kan du göra följande inställningar:

- INIT SKÖLJ MANUELLT
  - Sköljning vid uppstarten måste startas manuellt.
- INIT SKÖLJ AUTO
  - Sköljning vid uppstarten startas automatiskt.
- CAPPUSKÖLJ EFTER 10'
  - Cappuccinosköljningen kommer att begäras 10 minuter efter tillredning av en mjölkprodukt.
- CAPPUSKÖLJ NU
  - Cappuccinosköljningen kommer att begäras direkt efter tillredning av en mjölkprodukt.

**Exempel:** Så här ställer du in om cappuccinosköljningen ska begäras **direkt** efter tillredning av en kaffespecialitet med mjölk.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHALL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJN.ÄR** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**INIT SKÖLJ MANUELLT**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPPUSKÖLJ EFTER 10'** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**CAPPUSKÖLJ EFTER 10'**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPPUSKÖLJ NU** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort **BEKRAFTAT**.  
**CAPPUSKÖLJ NU**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.  
**SKÖLJN.ÄR**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
**VALJ DRYCK**









### Återställning till fabriksinställningar

I programpunkten **ÅTERSTALL** kan du återställa olika inställningar till fabriksinställningen:

- **PRODUKT**
  - Inställningarna (vattenvolym, arom, temperatur etc.) för varje produkt kan återställas **separat** till fabriksinställningarna. En dubbelprodukt återställs också till fabriksinställningarna.
- **ALLA PRODUKTER**
  - Inställningarna (vattenvolym, arom, temperatur) för **alla produkter** återställs till fabriksinställningarna.
- **ÅTERSTALL ALLA**
  - **Alla kundinställningar** återställs till fabriksinställningen. Därefter stängs din IMPRESSA av.

**Exempel:** Så här återställer du värdena för ”espresso” till fabriksinställningen.

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.





-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills ÅTERSTÅLL visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
PRODUKT
-  ▶ Tryck på knappen Espresso.  
I displayen visas kort BEKRAFTAT. Inställningarna för ”espresso” är återställda till fabriksinställningen.  
PRODUKT
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.  
ÅTERSTÅLL
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
VALJ DRYCK


## Avläsning av information och skötselstatus

I programpunkten INFORMATION kan du avläsa följande information:




- Antal tillredda kaffe- och mjölkprodukter samt varmvattenportioner
- Skötselstatus och antal genomförda rengöringsprogram (rengöring, avkalkning, filterbyte)
- Antal genomförda cappuccinorengöringar
- Mjukvaruversion

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills INFORMATION visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
TOT. ANTAL, det totala antalet tillredda kaffe- och mjölkspecialiteter visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch för ytterligare information.

-  Utöver antalet genomförda rengöringsprogram kan aktuell skötselstatus visas. Stapeln visar aktuell skötselstatus. När hela stapeln är ifyllt begär IMPRESSA aktuellt rengöringsprogram.

#### 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget






-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.  
INFORMATION
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
VALJ DRYCK

#### Enhet för vattenvolym

Du kan ändra vattenvolymens enhet från "ml" till "oz".

**Exempel:** Så här ändrar du vattenvolymens enhet från ML till OZ.








**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills INSTALLN. ML visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
INSTALLN. ML
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills INSTALLN. OZ visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort BEKRAFTAT.  
INSTALLN. OZ
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
VALJ DRYCK

#### Symbolernas ljusstyrka

Du kan ställa in symbolernas ljusstyrka enligt dina önskemål.

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills SYMBOL LJUSSTYRKA visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
LJUSSTYRKA
-  ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in den önskade ljusstyrkan för symbolerna.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort BEKRAFTAT.  
SYMBOL LJUSSTYRKA
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
VALJ DRYCK

## Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din IMPRESSA.

**Exempel:** Så här ändrar du språk från SVENSKA till ENGLISH.

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills SPRÅK SVENSKA visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
SPRÅK SVENSKA
- ▶ Vrid Rotary Switch tills LANGUAGE ENGLISH visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.  
I displayen visas kort CONFIRMED.  
LANGUAGE ENGLISH
- ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.  
READY


## 5 Skötsel

Din IMPRESSA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Rengöring av cappuccino-skummaren
- Sköljning av cappuccino-skummaren
- Byte av filter
- Rengöring av apparaten
- Sköljning av apparaten
- Avkalkning av apparaten



**i** Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när dessa visas i displayen.
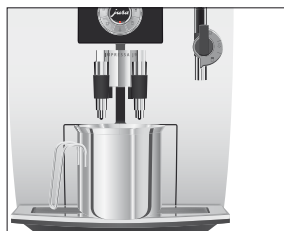
### Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta sköljförloppet manuellt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

**RENGÖR CAPPUCCINO**

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJ MASKIN** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljförloppet.

**MASKIN SKÖLJER**

Sköljningen avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRYCK**.

### Sköljning av cappuccino-skummaren

**i** Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummare**.

IMPRESSA begär en cappuccinosköljning efter varje mjölktilllredning.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK** / **SKÖLJ CAPPUCCINO** och skötselknappen  lyser.



## Rengöring av cappuccino-skummaren

- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.  
CAPPU. SKÖLJER, cappuccino-skummaren sköljs.  
Förloppet avslutas automatiskt, i displayen visas VALJ DRYCK.

**i** Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummaren**.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får **ingen** uppmaning från din IMPRESSA att rengöra cappuccino-skummaren.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

**i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos JURAs återförsäljare.

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.


- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
RENGÖR CAPPUCCINO
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch.  
RENGÖRING FÖR CAPPU.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en doseringskapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.

**i** Om **Profi Cappuccino-skummaren** används, vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☺ eller mjölk ☐.



- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under cappuccino-skummaren.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**CAPPUCCINO RENGÖR**, cappuccino-skummaren och slangen rengörs.  
**VATTEN FÖR CAPPU. RENG**
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under cappuccino-skummaren igen.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**CAPPUCCINO RENGÖR**, cappuccino-skummaren och slangen sköljs med rent vatten.  
I displayen visas **VALJ DRYCK**.

### Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

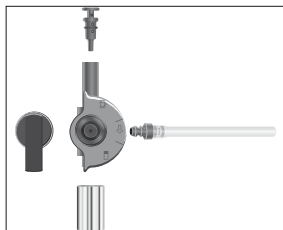


- ▶ Vrid försiktigt av cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär cappuccino-skummaren i dess delar.
- ▶ Skölj cappuccino-skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop cappuccino-skummaren igen.

**i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att cappuccino-skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast den på Connector System®.

### Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

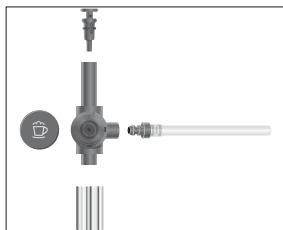

- ▶ Vrid försiktigt av cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär cappuccino-skummaren i dess delar.
- ▶ Skölj cappuccino-skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop cappuccino-skummaren igen.

**i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att cappuccino-skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast den på Connector System®.

## Byte av filter

- i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.
- i** Om filterpatronen CLARIS Blue inte är aktiverad i programmeringsläget får du inte någon uppmaning om filterbyte.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK / BYT FILTER** och skötselknappen **☸** lyser.

- ☸** ▶ Tryck på skötselknappen.

**TIDSÅTGÅNG 2 MIN. / START JA**

- i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill byta filter med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen ”Byte av filter” kvarstår.

- ☸** ▶ Tryck på skötselknappen.

**BYT FILTER / TRYCK SKÖLJ**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Blue och förlängningsstycket.
- ▶ Stick på förlängningen upptill på en ny filterpatron.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.




- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under cappuccino-skummaren.

- i** Vrid inställningsreglaget till läget för ånga om **Profi Cappuccino-skummaren** används ☺.

- ☸** ▶ Tryck på skötselknappen.

**FILTER SKÖLJER**, det rinner ut vatten ur cappuccino-skummaren.

**i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen  för att fortsätta filtersköljningen.

**i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

## Rengöring av apparaten

Efter 200 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär IMPRESSA en rengöring.

### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

**i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

**i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

**i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK / RENGÖR MASKIN** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

**RENGÖRING / START JA**

**i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill utföra rengöringen med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen ”Rengör apparaten” kvarstår.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

**TÖM RICKA**

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen  lyser.



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
- ❖ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, det rinner vatten ur kaffeutloppet.  
Förloppet avbryts, **TILLFÖR TAELETT**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.  
**TILLFÖR TAELETT / TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ❖ lyser.
- ❖ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och cappuccino-skummaren flera gånger.  
Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Rengöringen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

## Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

### ⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

### OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

### OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Blue som är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK / AVKALKKA MASKIN** och skötselknappen **☼** lyser.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

**TIDSATGANG 45 MIN. / START JA**

- i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill avkalka med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen ”Avkalka apparaten” kvarstår.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

**TÖM BRICKA**

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

**LÖSNING I TANK**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

**LÖSNING I TANK / TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Ta bort cappuccino-skummaren från Connector System®.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

**AVKALKAR**


Det rinner ut vatten ur Connector System® flera gånger. Skötselknappen **☼** blinkar under avkalkningsförloppet.

Förloppet avslutas automatiskt, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm kärlet under Connector System®.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

**SKÖLJ VATTENTANK / FYLL VATTENTANK**

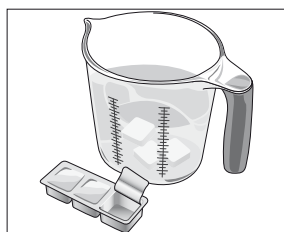



- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
  - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.  
**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
  - ▶ Sätt på cappuccino-skummaren igen.
  - ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren och ett under kaffeutloppet.
  - ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**AVKALKAR**, det rinner vatten ur cappuccino-skummaren och kaffeutloppet.  
**VÄRMER UPP**, **MASKIN SKÖLJER**, det rinner vatten ur kaffeutloppet.  
Förloppet avslutas automatiskt, **TÖM BRICKA**.
  - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Avkalkningen är klar. **IMPRESSA** är klar för användning igen.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

## Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK / FYLL BÖNOR**.

- ☰ ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från.
- ☰ ▶ Stäng av din apparat med huvudströmbrytaren.
- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

## Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Blue om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel efter tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj vattentanken noggrant.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Blue igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

## 6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FYLL VATTENTANK	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken").
TÖM SUMPFLÄDA	Kaffesumpbehållaren är full.Du kan inte tillreda några kaffeprodukter, men det går att tillreda varmvatten eller mjölk.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 "Daglig drift – Daglig skötsel").
TÖM BRICKA	Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm droppbrickan. ► Rengör och torka metallkontakterna bak på droppbrickan.
BRICKA SAKNAS	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats.Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
TRYCK SKÖLJ	Din IMPRESSA begär en sköljning eller att ett rengöringsprogram som redan påbörjats sätts igång igen.	► Tryck på skötselknappen för att starta sköljningen eller för att sätta igång rengöringsprogrammet igen.
FYLL BÖNOR	Bönbehållaren är tom.Du kan inte tillreda några kaffeprodukter, men det går att tillreda varmvatten eller mjölk.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren").
VALJ DRYCK / SKÖLJ CAPPUCCINO	IMPRESSA begär en cappuccinosköljning.	► Tryck på skötselknappen för att starta cappuccinosköljningen.
VALJ DRYCK / RENGÖR MASKIN eller VALJ DRYCK / RENGÖR NU	Din IMPRESSA måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 "Skötsel – Rengöring av apparaten").
VALJ DRYCK / AVKALKA MASKIN eller VALJ DRYCK / AVKALKA NU	Din IMPRESSA måste avkalkas.	► Utför avkalkningen (se Kapitel 5 "Skötsel – Avkalkning av apparaten").

## 6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
VALJ DRYCK / BYT FILTER eller VALJ DRYCK / BYT NU	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Blue (se Kapitel 5 ”Skötsel – Byte av filter”).
INTE TILLRÄM PULVER	För lite förmalt kaffe har fyllts på, IMPRESSA avbryter förloppet.	► Fyll på mer förmalt kaffe vid nästa tillredning (se Kapitel 2 ”Tillredning – Förmalt kaffe”).

## 7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur cappuccino-skummaren.	Cappuccino-skummaren är nedsmutsad.	► Skölj och rengör cappuccino-skummaren (se Kapitel 5 "Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren").
Kaffet rinner bara droppvis vid tillredningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre förmalt kaffe (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Kvarninställning").
Det går inte att ställa in vattenhårdenheten.	Filterpatron CLARIS Blue är aktiverad.	► Avaktivera filterpatronen i programmeringsläget.
<b>FYLL BÖNOR</b> visas inte trots att bönbehållaren är tom.	Bönsensorn är nedsmutsad.	► Rengör bönbehållaren (se Kapitel 5 "Skötsel – Rengöring av bönbehållaren").
<b>TÖM BRICKA</b> visas konstant.	Metallkontaktarna på droppbrickan är nedsmutsade eller våta.	► Rengör och torka metallkontaktarna bak på droppbrickan.
<b>FYLL VATTENTANK</b> visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	► Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 "Skötsel – Avkalkning av vattentanken").
Mycket högt ljud från kvarnen.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 "JURA kontakt / Juridisk information").
<b>ERROR 2</b> visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningen av säkerhetsskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra <b>ERROR-</b> meddelanden visas.	–	► Stäng av IMPRESSA med huvudströmbrytaren. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 "JURA kontakt / Juridisk information").

**i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 "JURA kontakt / Juridisk information").

## 8 Transport och miljövänlig avfallshantering

### Transport/tömning av systemet

För att skydda IMPRESSA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Dra försiktigt av cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ställ ett kärl under Connector System®.



- ▶ Tryck på knappen Mjök.

**VARNER UFF**

När apparaten är uppvärmd visas **VALJ DRYCK**.



- ▶ Tryck på knappen Mjök igen.

**MJÖLK**, det strömmar ut het ånga ur Connector System®.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.



- ▶ Vrid Rotary Switch tills **MJÖLK 60 SEK** visas.

Det kommer att strömma ut ånga ur Connector System® tills systemet är tomt.

**FYLL VATTENTANK**



- ▶ Tryck på knappen Till/Från.

Din IMPRESSA är avstängd.

### Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

## 9 Tekniska data

Spänning	220 – 240 V ~, 50 Hz
Uteffekt	1450 W
Säkerhetskontroll	Ⓢ
Strömförbrukning SPARA JA	ca 5 Wh
Strömförbrukning SPARA NEW	ca 12 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet	2,1 l
Bönbehållarens kapacitet	250 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	10,75 kg
Mått (B x H x D)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

## 10 Index

### A

- Adresser 48
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
  - Avkalkning 35
  - Avstängning 20
  - Igångsättning 19
  - Rengöring 34
  - Sköljning 30
  - Uppställning 9
- Automatisk avstängning 25
- Avkalkning
  - Apparat 35
  - Vattentank 38
- Avstängning 20
  - Automatisk avstängning 25

### B

- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
  - Påfyllning 9
  - Rengöring 37

### C

- Cappuccino 15
- Cappuccino-skummare
  - Profi Cappuccino-skummare 4
- Cappuccino-skummaren
  - Rengöring 31
  - Sköljning 30
- Connector System® 4

### D

- Display 5
- Display, meddelanden 39
- Droppbricka 4
- Droppgaller 4

### E

- Easy Cappuccino-skummare
  - Isärtagning och sköljning 32
- Elanslutning
  - Tekniska data 43
- Energisparläge 24
- Enhet för vattenvolym 28
- Espresso 14

### F

- Fabriksinställningar
  - Återställning till fabriksinställningar 26
- Fel
  - Felavhjälpning 41
  - Felavhjälpning 41
- Filter
  - Byte 33
  - Installation och aktivering 11
- Filterpatron CLARIS Blue
  - Byte 33
  - Installation och aktivering 11
- Förmalt kaffe 16
- Första idrifttagningen 10

### H

- Hårdhetsgrad, vatten 12
- Hotline 48
- Huvudströmbrytare 4

### I

- Idrifttagning, första 10
- Igångsättning 19
- Inställningar
  - Permanent inställningar i programmeringsläget 21
- Internet 9

### J

- JURA
  - Internet 9
  - Kontakt 48

### K

- Kaffe 14
- Kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp
  - Höjd- och breddinställningsbart kaffeutlopp 4
- Knapp
  - Knapp Cappuccino 5
  - Knapp Espresso 5
  - Knapp Kaffe 5
  - Knapp Latte Macchiato 5
  - Knapp Mjök 5
  - Knapp Ristretto 5
  - Knapp Till/Från 5
  - Knapp Varmvatten 5
  - Skötselknapp 5

- Kontakt 48
- Kundtjänst 48
- L**
  - Latte macchiato 15
  - Lock
    - Bönbehållare 4
- M**
  - Malet kaffe
    - Förmalt kaffe 16
  - Malningsgrad
    - Kvarinställning 13
    - Reglage för inställningar av malningsgraden 4
  - Mätning och inställning av vattenhårdenheten 12
  - Meddelanden i displayen 39
  - Mjök
    - Varm 16
  - Mjölkskum 16
  - Munstycke
    - Profi Cappuccino-skummare 4
- N**
  - Nätsladd 4
- P**
  - Påfyllning
    - Bönbehållare 9
    - Vattentank 9
  - Påfyllningstratt
    - Påfyllningstratt för förmalt kaffe 4
  - Permanent inställningar i programmeringsläget 21
  - Permanent anpassning av vattenvolymen till koppstorleken 17
  - Problem
    - Felavhjälpning 41
  - Profi Cappuccino-skummare 4
    - Isärtagning och sköljning 32
  - Programmeringsläge 21
    - Återställning till fabriksinställningar 26
    - Automatisk avstängning 25
    - Energisparläge 24
    - Enhet för vattenvolym 28
    - Produkter 22
    - Sköljning 25
    - Språk 29
    - Symbolernas ljusstyrka 28
- R**
  - Rengöring
    - Apparat 34
    - Bönbehållare 37
    - Cappuccino-skummaren 31
  - Ristretto 14
  - Rotary Switch 5
- S**
  - Säkerhet 6
  - Säkerhetsföreskrifter 6
  - Sköljning 25
    - Apparat 30
    - Cappuccino-skummaren 30
  - Skötsel 30
    - Daglig skötsel 19
  - Snabbmanual 9
  - Språk 29
  - Symbolbeskrivning 3
- T**
  - Tekniska data 43
  - Telefon 48
  - Tillredning 14, 15
    - Cappuccino 15
    - Espresso 14
    - Förmalt kaffe 16
    - Kaffe 14
    - Latte macchiato 15
    - Mjök 16
    - Ristretto 14
  - Tömning av systemet 42
- U**
  - Uppställning
    - Ställa upp apparaten 9
- V**
  - Varm mjök 16
  - Varmvatten 18
  - Vattentank 4
    - Avkalkning 38
    - Påfyllning 9
- W**
  - Webbsida 9





## 11 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på  
**[www.jura.com](http://www.jura.com)**.

### Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet

### Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning visar modellen IMPRESSA J9 One Touch krom. Din IMPRESSA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

### Feedback

Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktlänken på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.