

- A Bac d'égouttage
- B Grille d'égouttage
- C Collecteur de marc
- D Ecoulement du café / écoulement de cappuccino réglable en hauteur
- E Touche de prélèvement 2 café
- F Touche de prélèvement 2 espresso
- G Touche de prélèvement 1 café
- H Touche de prélèvement 1 espresso
- I Touche de présélection broyeur conique
- J Touche de prélèvement cappuccino
- K Visuel interactif
- L Récipient à grains / broyeurs coniques
- M Entonnoir de remplissage pour capsule de nettoyage
- N Réserve d'eau
- O Tableau de programmation derrière cache
- P Touche de prélèvement vapeur
- Q Touche de prélèvement eau chaude
- R Tuyau d'écoulement pivotant pour vapeur / eau chaude
- S Tiroir accessoire
- T Flexible pour cappuccino

①

Ouvrez le cache (O) et enclenchez l'appareil




②

**LAVER APPAREIL**

③

Enfoncez la touche suivante (0)

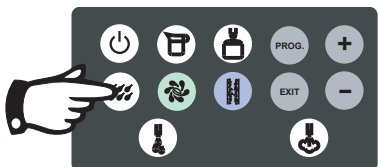

④

Le lavage s'effectue d'abord sur la buse cappuccino (D), puis l'écoulement du café (D) est lavé

⑤

**CHOISIR PRODUIT**

L'opération de lavage est terminée

## TOUCHES DE PRELEVEMENT DE CAFE



Cappuccino



1 espresso



2 espresso



Touche de présélection broyeur conique



1 café



2 café

# NOTICE D'UTILISATION – NETTOYAGE DU SECTEUR CAFE

(à appliquer si l'auto-cappuccino n'est pas utilisé)

Votre appareil doit être nettoyé si les messages suivant apparaissent

**NETTOYAGE NECESSAIRE**

**CHOISIR PRODUIT**

Vous pouvez continuer de prélever du café et de la vapeur / eau chaude et effectuer le nettoyage seulement plus tard



Le programme complet dure environ 15 minutes



Le programme en cours ne doit pas être interrompu

①

Ouvrez la cache (O) et appuyez sur cette touche pour démarrer le nettoyage jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse



②

**CHOISIR NETTOYAGE – +**

Appuyez **3 fois** sur la touche suivante (O)



③

**NETTOYAGE CAFE**

Appuyez sur la touche suivante (O)



④

**VIDER LE COLLECTEUR DU MARC**

Videz le bac d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C)

⑤

**AJOUTER PASTILLE**

Introduire un comprimé de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage (M)



Utilisez exclusivement des comprimés de nettoyage JURA que vous pouvez trouver chez votre revendeur spécialisé

⑥

**PRESSER NETTOYAGE**

Placez un récipient sous l'écoulement du café (D) et enfoncez cette touche (O)



⑦

**NETTOYAGE CAFE**

**ATTENDRE SVP**



Cette opération dure environ 12 minutes

⑧

**VIDER LE COLLECTEUR DU MARC**

Videz le bac d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C)

⑨

**CHOISIR PRODUIT**

Le programme de nettoyage est maintenant terminé

# NOTICE D'UTILISATION – NETTOYAGE MIXTE

(à appliquer si l'auto-cappuccino est utilisé)

Votre appareil doit être nettoyé si les messages ci-dessous apparaissent

**NETTOYAGE NÉCESSAIRE**

**CHOISIR PRODUIT**

Vous pouvez prélever encore du café et de la vapeur / eau chaude et effectuer le nettoyage seulement après



Le programme complet dure environ 20 minutes



Le programme en cours ne doit pas être arrêté

1

Ouvrez le cache (O) et appuyez sur cette touche pour démarrer le nettoyage jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse



2 **CHOISIR NETTOYAGE – +**

Appuyez **2 fois** sur la touche suivante (O)



**NETTOYAGE COMPLET**

3 Appuyez sur la touche suivante (O)



**VIDER LE COLLECTEUR DU MARC**

Videz l'appareil d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C)

5 **AJOUTER PASTILLE**

Insérez un comprimé de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage (M)

6 **DETERGENT POUR CAPPUCCINO**

Remplissez un récipient avec 2,5 dl d'eau et ajoutez 3 bouchons entiers du nettoyant pour cappuccino. Immergez alors le flexible à cappuccino (T) dans le récipient



Utilisez exclusivement des capsules de nettoyage JURA et du nettoyant pour cappuccino que vous trouverez chez votre revendeur spécialisé

7 **PRESSER NETTOYAGE**

Placez un récipient sous l'écoulement du café (D) et appuyez sur cette touche (O)



8 **NETTOYAGE COMPLET**

**ATTENDRE SVP**



Cette opération dure environ 13 minutes

9 **EAU POUR CAPPUCCINO**

**PRESSER NETTOYAGE**



Un signal sonore retentit. Versez de l'eau fraîche dans le récipient et immergez le flexible pour cappuccino (T)



10 **NETTOYAGE COMPLET**

**ATTENDRE SVP**



Cette opération dure environ 1 minute

11 **VIDER LE COLLECTEUR DU MARC**

Videz le bac d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C)

12 **CHOISIR PRODUIT**

Le programme de nettoyage est donc terminé

# NOTICE D'UTILISATION – DETARTRAGE

(à appliquer seulement si on n'utilise pas de filtre CLARIS JURA)

Votre appareil doit être détartré si les messages suivants apparaissent

**DETARTRAGE NECESSAIRE**

**CHOISIR PRODUIT**

Vous pouvez prélever encore du café et de la vapeur/eau chaude et effectuer le détartrage seulement plus tard



Le programme complet dure environ 40 minutes



Le programme en cours ne doit pas être interrompu


1

Ouvrez le cache (O) et déconnectez la machine pour démarrer le détartrage de la machine



2

Enfoncez la touche suivante (O)

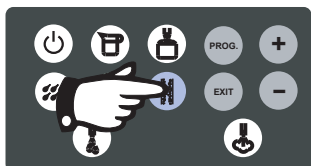

**VIDER LE BAC**

Videz le bac d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C)

3


**DETARTRAUT DANS LE RESERVOIR**

**PRESSER DETARTRAGE**

Placez un récipient sous l'écoulement du café (D) et le tuyau d'écoulement (R)

4

Dissoudre 3 comprimés de détartrage dans 0,7 litre d'eau et verser le mélange dans la réserve d'eau (N)



Utilisez exclusivement des capsules de détartrage JURA que vous pouvez trouver chez le revendeur spécialisé

5

Enfoncez la touche suivante (O)



6

**APPAREIL DETARTRE**

**ATTENDRE SVP**



Cette opération dure environ 31 minutes

7



**VIDER LE BAC**

Un signal sonore retentit. Videz le bac d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C)

8

**REMPHIR EAU**


Lavez la réserve d'eau (N) et versez de l'eau fraîche

9

Placez un récipient sous l'écoulement du café (D) et le tuyau d'écoulement (R)

10

**PRESSER DETARTRE**

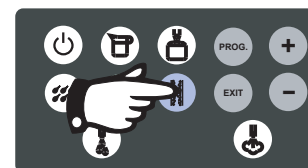

11

**APPAREIL DETARTRE**

**ATTENDRE SVP**



Cette opération dure environ 4 minutes

12

**VIDER LE BAC**

**NETTOYER CONTACTS**



Un signal sonore retentit. Videz le bac d'égouttage (A) et le collecteur de marc (C). Nettoyez les contacts (U) sur l'arrière

13

La machine s'arrête. Le programme de nettoyage est maintenant terminé



# NOTICE D'UTILISATION – NETTOYAGE AUTO-CAPPUCCINO

(à appliquer tous les jours si l'Auto-Cappuccino est utilisé)

# IMPRESSA X7

Vous pouvez démarrer le processus de nettoyage si le message ci-dessous apparaît

**CHOISIR PRODUIT**



Le programme complet dure environ 5 minutes



Le programme en cours ne doit pas être interrompu

**1**

Ouvrez le cache et appuyez sur cette touche pour démarrer le nettoyage jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse



**2**

**CHOISIR NETTOYAGE – +**

Appuyez sur la touche suivante (0)



**NETTOYAGE CAPPUCCINO**

**3**

Enfoncez la touche suivante (0)



**4**

Placez un récipient sous l'écoulement du café (D)

**5**

**DETERGENT POUR CAPPUCCINO**

Remplissez le récipient avec 2,5 dl d'eau et ajoutez 3 bouchons complets du nettoyant pour cappuccino. Immergez alors le flexible pour cappuccino (T) dans le récipient



Utilisez exclusivement le nettoyant pour cappuccino JURA que vous trouverez chez votre revendeur spécialisé

**6**

**PRESSER NETTOYAGE**

Placez un récipient sous l'écoulement du café (D) et appuyez sur cette touche (0)



**7**

**NETTOYAGE CAPPUCCINO**

**ATTENDRE SVP**

**8**

**EAU POUR CAPPUCCINO**

**PRESSER NETTOYAGE**



Un signal sonore retentit. Versez de l'eau fraîche dans un récipient et plongez-y le flexible pour cappuccino (D)

**9**

Enfoncez la touche suivante (0)



**10**

**NETTOYAGE CAPPUCCINO**

**ATTENDRE SVP**

**11**

**CHOISIR PRODUIT**

Le programme de nettoyage est maintenant terminé