




X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Installationsguide för fast vattenanslutning

i För att du ska kunna installera X10c/X4c på rätt sätt krävs vissa förberedelser på plats. Följande förberedelser måste utföras **fackmannamässigt** (i enlighet med europeisk standard EN 1717). Ge därför detta dokument till din installatör.

Översikt: Förutsättningar på plats och installationsanvisningar

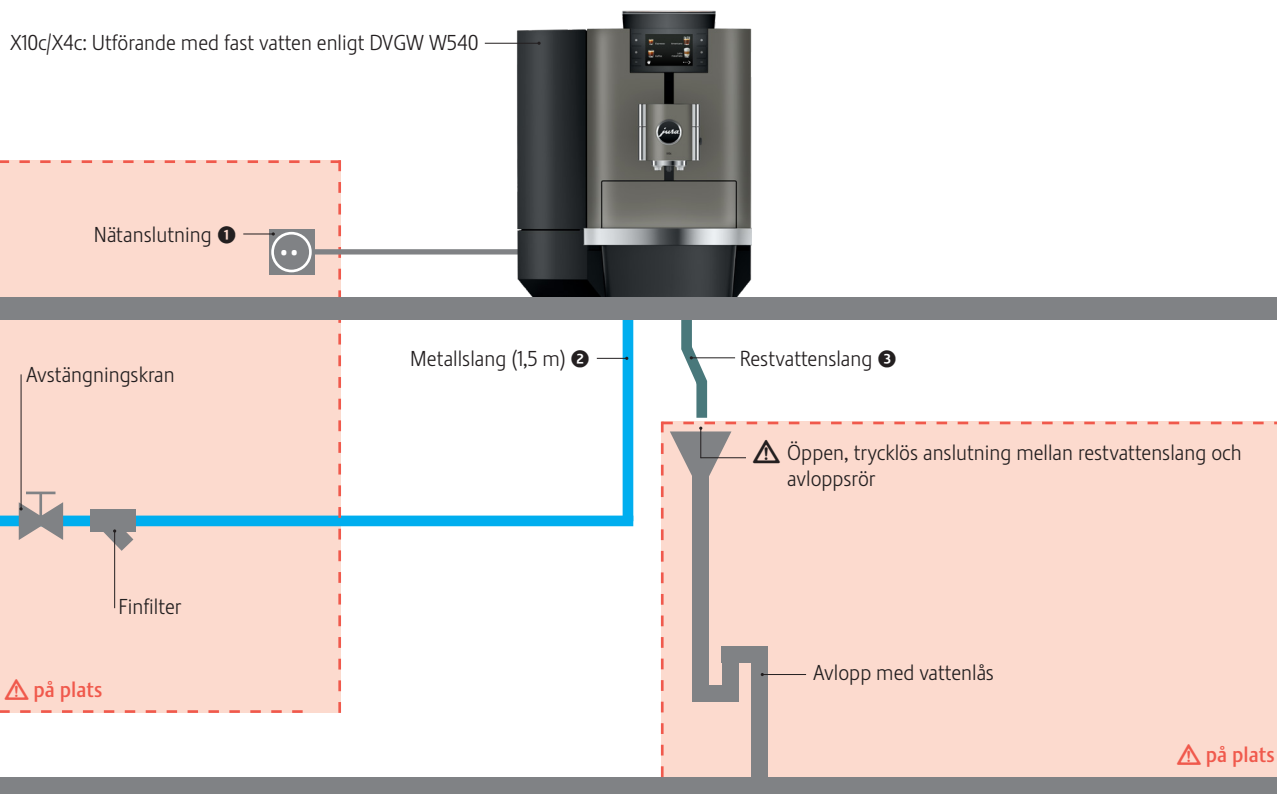

Nätanslutning

- ①
 - Nätanslutningen måste vara säkrad med en jordfelsbrytare (JF-brytare).
 - Strömförsörjningen ska kunna brytas av en nätströmbrytare.

Fastvattenanslutning på plats (utvändig gänga G 3/8")

- ②
 - Måste ha en avstängningskran och ett filter
 - Vattentryck från offentlig försörjning: max. 10 bar

Restvattenslang och avlopp

- ③
 - Det rekommenderas uttryckligen att använda den medföljande restvattenslangen!
 - Slangen ska installeras så kort som möjligt och med maximal lutning (i fallinjen).
 - Undvik en motlutning av slangen eller bildandet av ett vattenlås i restvattenslangen under installationen.
 - Slangen måste kunna luftas och avluftas. Detta uppnås genom en öppen, trycklös anslutning mellan restvattenslangen och avloppsröret.
 - Det måste finnas ett vattenlås i avloppsröret på plats.

Installation av fastvattenanslutning

Montera restvattenslangen

- Ta bort droppbrickan.
- Placera försiktigt X10c/X4c på sidan.
- Tryck in restvattenslangen i urtaget på apparatens ovansida. De två klämmorna (○) klickar hörbart på plats.




- Sätt tillbaka X10c/X4c.

Förbereda och ansluta metallslang

- ▮ Beroende på uppställningsplatsen kan metallslangen användas i båda riktningarna. I följande exempel är den raka änden monterad på X10c/X4c.


- Sätt i den blå tätningeringen.

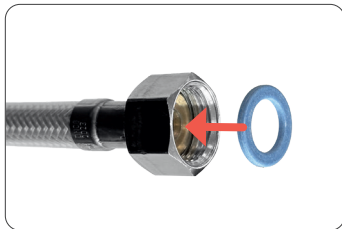

- Ta bort det gula skyddshöljet på fastvattenanslutningen till X10c/X4c.
- Skruva fast slangen i fastvattenanslutningen. OBSERVERA! Dra inte åt gängan för hårt.



- Sätt i silen.

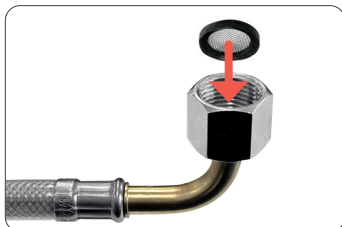

- Skruva fast slangen i fastvattenanslutningen på plats.