

*jura*<sup>®</sup>



**C8** (EA/SA/INTA)

Käyttöohje



**Muut verkkosillöt**

Napauta, klikkaa tai skanna QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua C8-laitteen käyttöön ohjevideoilta.




[jura.com/support-C8](https://jura.com/support-C8)

## Sisältö

<b>1</b>	<b>Ohjauslaitteet</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Turvallisuutesi vuoksi</b> .....	<b>4</b>
	Käyttöohjeen noudattaminen .....	4
	Määräysten mukainen käyttö .....	4
	Käyttäjäpiirin rajoitus .....	4
	Lapset laitteen käyttäjinä.....	4
	Vaurioiden käsittely .....	4
	Vaurioiden estäminen .....	4
	Sähköiskun vaara .....	5
	Palovammojen ja loukkaantumisen vaara .....	5
<b>3</b>	<b>Valmistelut ja käyttöönotto</b> .....	<b>5</b>
	Laitteen sijoittaminen .....	5
	Papusäiliön täyttäminen.....	6
	Veden kovuuden määrittäminen .....	6
	Ensimmäinen käyttöönotto .....	6
	Maidon liittäminen .....	7
	Wi-Fi-yhteyden muodostaminen .....	8
<b>4</b>	<b>Valmistus</b> .....	<b>8</b>
	Espresso ja kahvi .....	8
	Latte macchiato ja cappuccino.....	9
	Jauhettu kahvi.....	9
	Jauhimen säätäminen .....	10
	Tuoteasetuksien muuttaminen .....	10
<b>5</b>	<b>Päivittäinen käyttö</b> .....	<b>11</b>
	Laitteen käynnistys ja poiskytkentä .....	11
	Vesisäiliön täyttäminen.....	11
	Hoitotoimenpiteet.....	11
<b>6</b>	<b>Laiteasetukset</b> .....	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Huolto</b> .....	<b>12</b>
	Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu .....	12
	Puhdista maitojärjestelmä .....	12
	Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu .....	13
	Suodattimen asennus/vaihto.....	14
	Laitteen puhdistaminen .....	15
	Laitteen kalkinpoisto .....	16
	Vesisäiliön kalkinpoisto .....	17
	Papusäiliön puhdistaminen .....	18
<b>8</b>	<b>Ilmoitukset näytössä</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Häiriöiden korjaaminen</b> .....	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen</b> .....	<b>19</b>
	Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen .....	19
	Hävittäminen .....	19
<b>11</b>	<b>Tekniset tiedot</b> .....	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>Hakemisto</b> .....	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset</b> .....	<b>21</b>

## 1 Ohjaukset



- 1 Lisävarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
- 2 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 3 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
- 4 Vesisäiliö (kannen alla)
- 5 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
- 6 Näyttö
- 7 Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin
- 8 Kupпитaso ja suoju
- 9 Ylimääräisen veden astian alusta
- 10 Ylimääräisen veden astia
- 11 Kahvinporosäiliö
- 12 Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
- 13 Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
- 14 Päälle/Pois-näppäin 
- 15 Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
- 16 Jauhetun kahvin mittalusikka





## 2 Turvallisuutesi vuoksi

### Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

 <b>VAROITUS</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
 <b>HUOMIO</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
<b>HUOMIO</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

### Määräysten mukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen ja maidon lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

### Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.


### Lapset laitteen käyttäjinä

**Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:**

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

### Vaurioiden käsittely


**Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.**

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä C8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen ja kiinteästi liitettävien verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

### Vaurioiden estäminen


**Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:**

- Älä käytä C8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.

- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa C8-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä C8-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä C8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa C8-laitettasi.

### Sähköiskun vaara

#### Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota C8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane C8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke C8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi C8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. C8-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- C8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

### Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- C8-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että yhdistelmäsuutin on asennettu oikein ja puhdas. Muutoin suuttimesta voi irrota osia. Nielemisvaara.

## 3 Valmistelut ja käyttöönotto

### Laitteen sijoittaminen

- Valitse C8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojaassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.



- Aseta C8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

### 3 Valmistelut ja käyttöönotto

## Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

### HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

▸ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

▸ Irrota arominsuojakansi.

▸ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.


## Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:

▸ Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.

▸ Odota n. 1 minuutti.

▸ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

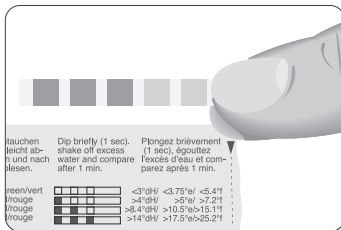

## Ensimmäinen käyttöönotto

### ⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

▸ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

▸ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

**Edellytys:** Papusäiliö on täytetty.

▸ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.

▸ Kytke pistoke pistorasiaan.

▸ Kytke C8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä

SPRACHE DE

▸ Paina näppäintä > tai <, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. **KIELI FI**.

▸ Paina näppäintä

VEDEN KOVUUS

**i** Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

▸ Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.

▸ Paina näppäintä

SUODATIN + VESI


▸ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.

▸ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.



▸ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.

- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

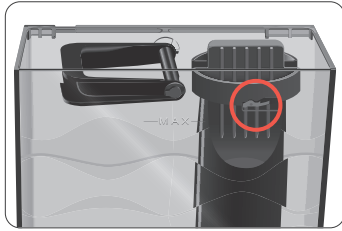

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

**i** Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

TALLENNETTU

HUUHTELEE

OK

TYHJENNA ASTIA

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.



- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.



TÄYTA JÄRJESTELMÄ

LÄMMITYS

HUUHTELEE

Aloituskäyttö näkyy näytössä. C8 on nyt käyttövalmis.

### Maidon liittäminen

C8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota yhdistelmäsuuttimen suojatulppa.
- Yhdistä maitoletku yhdistelmäsuuttimeen.



**i** C8-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liituskappaleella **HPI** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX1**.

- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.

## Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

C8-laitteen voi yhdistää JURAn J.O.E.®-sovellukseen.

**Edellytys:** J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisävarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on asennettu C8-laitteen huoltoliitännään. (C8 on kytkettävä kerran pois päältä ja takaisin päälle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)



- ▶ Hae aloitusnäytön kolmas sivu näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (**VALIKKO**).
- ▶ Siirry valikkoon painamalla näppäintä **VALIKKO**.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes **OFF** näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä **✓**.
- ▶ **VÄHVISTÄ YHDISTÄMINEN**
- ▶ Paina näppäintä **✓**.
- ▶ **OK**

## 4 Valmistus

### Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Hae aloitusnäytön toinen sivu näkyviin painamalla näppäintä >
Kahden kahviuoman valmistaminen (kahvi ja espresso)	Paina valmistusnäppäintä 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen pysyvästi	Paina tuotteen näppäintä 2 sekuntia, ja tee halutut asetukset
Valmistuksen pysäyttäminen	Paina näppäintä <b>✗</b>

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

### Espresso ja kahvi

#### Esimerkki: Kahvi

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.




- ▶ Paina näppäintä **KAHVI**.  
Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.
- ▶ Voit valmistaa espresson ja kahvin myös **tuplatuotteena**. Paina tällöin 2 kertaa näppäintä **ESPRESSO** tai **KAHVI**. Tuote valmistetaan 2 keittämisellä (2 iskua).

## Latte macchiato ja cappuccino

**Esimerkki:** Latte macchiato

**Edellytys:** Maito on liitetty yhdistelmäsuuttimeen.

- Aseta lasi yhdistelmäsuuttimen alle.

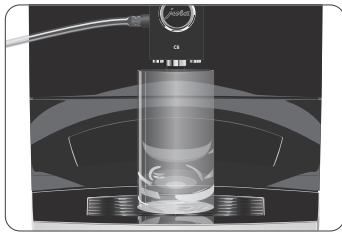

- Paina näppäintä **LATTE** (aloitusnäytön sivulla 2).  
Ennalta asetettu maitovaahtomäärä valuu lasiin.

**i** Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

## Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppilaa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

### Yleistä jauhetusta kahvista:

- ▀ Valmista erikoisuuksia jauhetusta kahvista aktivoimalla jauhe-tila ohjelmointitilassa (**VALIKKO**).
- ▀ Älä lisää jauhetta kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- ▀ Älä käytä liian hienoksi jauhetta kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoitain.
- ▀ Jos olet lisännyt liian vähän jauhetta kahvia, näytössä lukee **LISÄÄ JAUHE**, ja C8 keskeyttää toimenpiteen.
- ▀ Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten C8 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- ▀ Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta

- Hae aloitusnäytön kolmas sivu näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (**VALIKKO**).
- Siirry valikkoon painamalla näppäintä **VALIKKO**.
- Paina näppäintä **✓**.  
**JAUHE-TILA**
- Valitse asetus **JAUHE-TILA / YKSITTAINEN**.


**i** Aseta eri tilat painamalla näppäintä >: **YKSITTAINEN** (jauhetta kahvia käytetään vain seuraavassa valmistuksessa), **MONINKERTAINEN** (jauhe-tila pysyy aktiivisena, kunnes laite kytketään pois päältä).

- Paina näppäintä **✓**.  
**OK**
- Paina näppäintä **✗** siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.
- Paina näppäintä **ESPRESSO**.  
**LISÄÄ JAUHE**
- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- Avaa jauhetun kahvin suppilonsansi.



#### 4 Valmistus

- Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

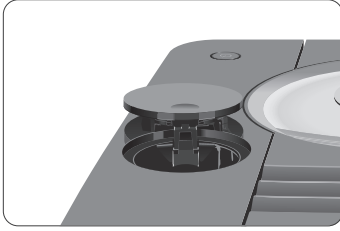

- i** Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahviuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.
- Sulje kansi.
- Paina näppäintä **☒**.  
Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

#### Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

#### HUOMIO


Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

**Esimerkki:** Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- Avaa kansi.
- Paina näppäintä **ESPRESSO**.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

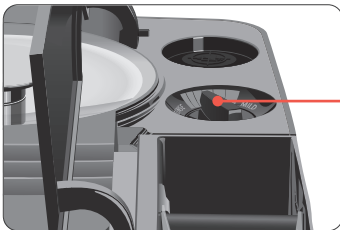

- Sulje kansi.

#### Tuoteasetuksien muuttaminen

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin (kahvin vahvuus, vesimäärä jne.).

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Näin muutat kahvin vahvuuden.

- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä **KAHVI**.  
**AROMI / TASAPAINOINEN**

**i** Eri tuotteille on eri asetuksia: Navigoi eri asetusvaihtoehtojen läpi painamalla näppäintä < tai >.

- Siirry ohjelmavaiheeseen **AROMI** painamalla näppäintä **☒**.
- Paina näppäintä < tai > asetuksen muuttamiseksi.
- Paina näppäintä **☒**.
- Paina näppäintä **☒** siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.  
**TALLENNETTU**

## 5 Päivittäinen käyttö

### Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.



- Paina Päälle/Pois-näppäintä .

**HUUHTELEE**

C8-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

- i** Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahviuoma.
- i** Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (**MAITOPUHDISTUS**). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

### Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

### Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on C8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«. Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

## 6 Laiteasetukset

Aloitussivun sivulla 3 näkyvät C8-laitteen **valikko** (**VALIKKO**) ja **hoito-ohjelmat** sekä **ohjelmointimahdollisuudet**.

Ohjelmavaihe	Selitys
JAUHE	Jauhe-tilan aktivoiminen niin, että voidaan valmistaa erikoisuuksia jauhetusta kahvista
MAITOPUHDISTUS	Maitojärjestelmäpuhdistuksen suorittaminen, kun valmistuksessa on käytetty maitoa
PUHDISTUS KALKINPOISTO SUODATIN	Puhdistuksen, kalkinpoiston tai suodattimen vaihdon suorittaminen, kun siihen kehoitetaan näytöllä
KIELI	Kielen asettaminen
JAAHDYTTIN (näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	C8-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
AFP (näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	C8-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Wi-Fi-yhteyden muodostaminen«)
VEDEN KOVUUS	Käytetyn veden kovuuden asettaminen laitteen kalkkeutumisen estämiseksi (6 tasoa: 1–5/6–10/11–15/16–20/21–25/26–30 °dH)
YKSIKÖT	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
POISKYTKENTÄAIKA	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 30 minuutin tai 1/2/4 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
TEHDASASETUS	C8-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
TYHJENNA JÄRJ.	Järjestelmän tyhjentäminen C8-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / järjestelmän tyhjentäminen«)

## 7 Huolto


### Yleistä hoidosta:

- Jos jokin hoito-ohjelma on suoritettava, pisteet ■■■ aloitusnäytön sivulla 3 palavat punaisina. Voit tällöin siirtyä helposti valikossa kyseiseen hoito-ohjelmaan ja käynnistää sen.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.


### Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu

**15 minuutin** kuluttua maidon valmistuksen jälkeen tapahtuu aina maitojärjestelmän **automaattinen** huuhtelu. Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

### Puhdista maitojärjestelmä

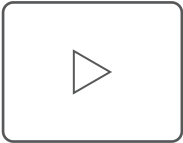

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.


- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
- Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.
- ▶ Hae aloitusnäytön sivu 3 näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (**VALIKKO**).
- ▶ Paina näppäintä **VALIKKO**.
- ▶ **JAUHE**

- Paina näppäintä >.  
MAITOFUHDISTUS
- Paina näppäintä ✓.
- Paina vielä kerran näppäintä ✓.  
MINITABSIT + VESI
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Lisää 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta säiliön **etuosaan**.



- Lisää sen jälkeen lämmintä vettä **ylempään merkkiin** saakka.
- Paina näppäintä ✓.  
YHDISTÄMINEN MAITOLETKU
- Aseta säiliö yhdistelmäsuuttimen alle ja liitä maitoletku säiliöön.

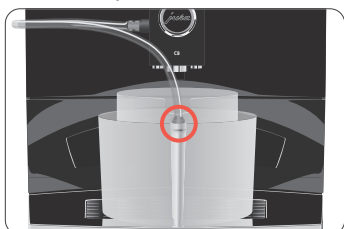

**i** Maitoletkussa on oltava liitoskappale **HP3**, jotta se voidaan liittää oikein säiliöön.


- Paina näppäintä ✓.  
Maitojärjestelmä puhdistetaan.  
Vaihe keskeytyy, **RAIKAS VESI**
- Huuhtelee säiliö perusteellisesti ja täytä etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
- Aseta säiliö takaisin yhdistelmäsuuttimen alle, ja liitä maitoletku takaisin säiliöön.
- Paina näppäintä ✓.  
Maitojärjestelmä huuhdellaan puhtaalla vedellä. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

### Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta, yhdistelmäsuutin voi olla likaantunut. Pura tässä tapauksessa yhdistelmäsuutin, ja huuhtelee se.

**i** Suosittelemme, että yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa.

- Irrota maitoletku ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevalla vedellä.

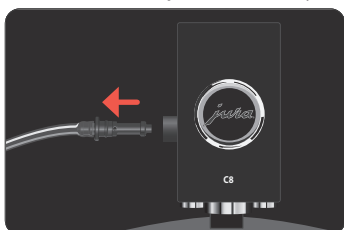


- Ota yhdistelmäsuuttimen kansi etukautta pois.




## 7 Huolto


- Ota maitojärjestelmä yhdistelmäsuuttimesta.

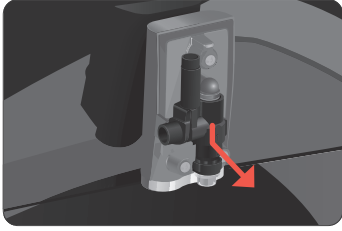


- Pura maitojärjestelmä erillisiin osiin.

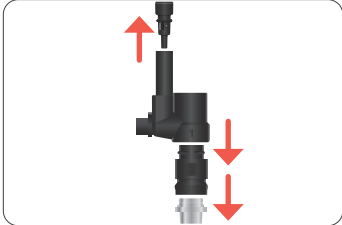

- Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Aseta ilmanottokappale paikalleen.
- Kokoa maitojärjestelmä uudestaan. Ota tällöin erillisten osien numerointi huomioon.

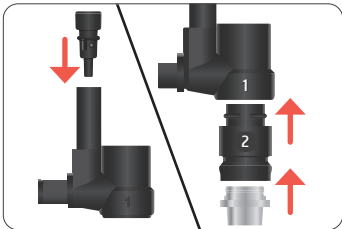

- Aseta yhteen liitetyt erilliset osat takaisin yhdistelmäsuuttimeen ja paina ne lujasti paikalleen.

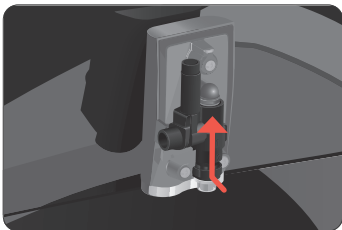

- Aseta yhdistelmäsuuttimen kansi paikalleen.



## Suodattimen asennus/vaihto



Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)




Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), C8 vaatii suodattimen vaihtoa.

- ❗ C8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
- ❗ CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- ▶ Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.




- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

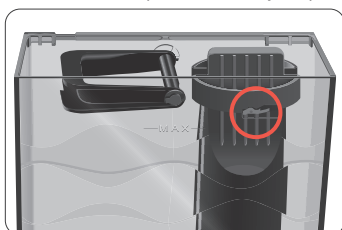


- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen. Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu. **HUUHTELEE**, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan. **TYHJENNA ASTIA**
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

## Laitteen puhdistaminen

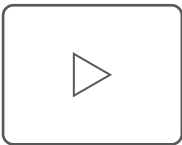

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhdeluja on tehty 80, C8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.


- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.


- ❗ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- ❗ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- ❗ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.
- ▶ Täytä vesisäiliö.
- ▶ Hae aloitusnäytön sivu 3 näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (**VALIKKO**).
- ▶ Paina näppäintä **VALIKKO**. **JAUHE**
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes **PUHDISTUS** tulee näkyviin.
- ▶ Paina näppäintä ✓.
- ▶ Paina vielä kerran näppäintä ✓.
- ▶ **TYHJENNA KAHVINPOROT**
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.


## 7 Huolto

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.




- Paina näppäintä .  
FUHDISTAA  
Vaihe keskeytyy, ASETA TABLETTI.
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.

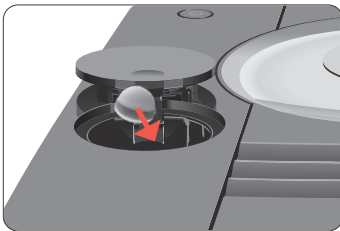


- Sulje jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Paina näppäintä .  
FUHDISTAA, vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta.  
Vaihe keskeytyy, TYHJENNA KAHVINFOROT
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

### Laitteen kalkinpoisto

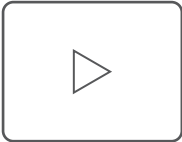

Napauta, klikkaa tai skanna, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



C8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- i** Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

#### **⚠ HUOMIO**

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

#### **HUOMIO**

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

#### **HUOMIO**

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.


#### **HUOMIO**

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

- ▶ Hae aloitusnäytön sivu 3 näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (VALIKKO).
- ▶ Paina näppäintä VALIKKO.  
JAUHE
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes KALKINFOISTO näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä ✓.
- ▶ Paina vielä kerran näppäintä ✓.  
TYHJENNA KAHVINPOROT
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
KALKINF. TAEI. + VESI SÄILIÖSSÄ
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

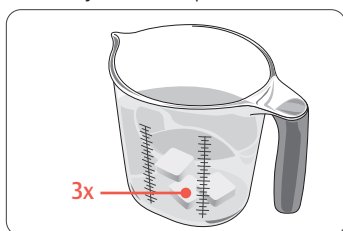

- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.



- ▶ Paina näppäintä ✓.  
POISTAA KALKKIA  
Vaihe keskeytyy, TYHJENNA KAHVINPOROT.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
RAIKAS VESI
- ▶ Tyhjennä astia, ja aseta se takaisin yhdistelmäsuuttimen alle.



- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Paina näppäintä ✓.  
HUUHTALEE  
Vaihe keskeytyy, TYHJENNA KAHVINPOROT.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

**i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

### Vesisäiliön kalkinpoisto


Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

## Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.


**Edellytys:** Näytössä lukee **TÄYTÄ PAVUT**.

- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

## 8 Ilmoitukset näytössä

### Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
<b>TÄYTÄ VESISÄILIÖ</b>	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
<b>TYHJENNÄ KAHVINPOROT</b>	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
<b>ASTIA PUUTTUU</b>	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
<b>TÄYTÄ BOHNEN</b>	Papusäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
<b>LIIAN KUUMA</b>	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, että järjestelmä jäähtyy.

Jos jokin **hoito-ohjelma** (suodattimen vaihto, puhdistus, kalkinpoisto) on suoritettava, pisteet  aloitusnäytön sivulla 3 palavat punaisina. Siirry valikossa kyseiseen hoito-ohjelmaan, ja käynnistä se.

## 9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta.	Yhdistelmäsuutin on likainen.	▸ Varmista, että yhdistelmäsuuttimen kansi on asetettu kunnolla paikalleen. ▸ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtelee yhdistelmäsuutin (katso luku 7 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«). ▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«) ja tarkasta veden kovuuden asetus valikosta.
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«) / (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
<b>ERROR 2</b> tai <b>ERROR 5</b> näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita <b>ERROR</b> -ilmoituksia.	–	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

**i** Jos häiriötä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

## 10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä C8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

C8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Irrota maitoletku yhdistelmäsuuttimesta.
- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.



- Hae aloitusnäytön kolmas sivu näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (VALIKKO).
- Siirry valikkoon painamalla näppäintä VALIKKO.
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes TYHJENNA JARJ. näkyy näytössä.
- Paina näppäintä ✓.

VAHVISTA / JÄRJESTELMÄ TYHJENTÄÄ

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Paina näppäintä ✓.

TYHJENTÄÄ

Yhdistelmäsuuttimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. C8 on pois päältä.

### Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

## 11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,6 l
Papusäiliön tilavuus	200 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,4 kg
Mitat (L × K × S)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP1
Vaihdeettava maitosuutin	CX1
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz / Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz / Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	772

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

## 12 Hakemisto

### A

- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
- Asiakaspalvelu 21

### C

- Cappuccino 9
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 14
  - Vaihto 14
- Cockpit 12

### E

- Ensimmäinen käyttöönotto 6
- Espresso 8
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 21

### H

- Häiriöiden korjaaminen 18
- Hävittäminen 19
- Hoitotoimenpiteet 11
- Huolto 12
- Huoltoliitäntä 3

### I

- Ilmoitukset näytössä 18

### J

- Järjestelmän tyhjentäminen 19
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
  - Jauhimen säätäminen 10
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
- Jauhekahvi
  - Jauhettu kahvi 9
- Jauhettu kahvi 9
  - Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- JURA
  - Yhteystiedot 21

### K

- Kahvi 8
- Kahvinporosäiliö 3
- Kalkinpoisto
  - Laite 16
  - Vesisäiliö 17
- Käynnistys 11
- Käyttäjäpiiri 4
- Käyttöönotto, ensimmäinen 6
- Keskusmaadoituspiste 19
- Kuljetus 19
- Kuppitaso 3

### L

- Laite
  - Kalkinpoisto 16
  - Puhdistaminen 15
  - Sijoittaminen 5
- Laiteasetukset 12
- Lapset 4
- Latte macchiato 9

### M

- Maadoituspiste 19
- Määräysten mukainen käyttö 4
- Maito
  - Maidon liittäminen 7
- Maitojärjestelmä 19
  - Puhdistus 12
- Maitojärjestelmähuuhtelu 12

### N

- Näppäin
  - Päälle/Pois-näppäin 3

- Näyttö 3
- Näyttö, ilmoitukset 18

### O

- Ongelmat
  - Häiriöiden korjaaminen 18
- Osoitteet 21

### P

- Papusäiliö
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
- Puhdistaminen 18
  - Täyttäminen 6
- Poiskytkentä 11
- Puhdistaminen
  - Laite 15
  - Papusäiliö 18
  - Puhelinnumero 21

### R

- Radioyhteys 6, 8, 14, 19
- RFID 19

### S

- Sähköliitäntä
  - Tekniset tiedot 19
- Sijoittaminen
  - Laitteen sijoittaminen 5
- Suodatin
  - Asennus 14
  - Vaihto 14
- Suutin
  - Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 3
- Symbolien kuvaukset 4

### T

- Täyttäminen
  - Papusäiliö 6
  - Vesisäiliö 11
- Täyttösuppilo
  - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
- Tekniset tiedot 19
  - Maitojärjestelmä 19
  - Vaihdettava maitosuutin 19
- Tukinnumero 21
- Tuoteasetukset
  - Muuttaminen 10
- Tuoteasetuksien muuttaminen 10
- Turvallisuusohjeet 4

### V

- Vaatimustenmukaisuusvakuutus 21
- Vaihdettava maitosuutin 19
- Valmistus 8
  - Cappuccino 9
  - Espresso 8
  - Jauhettu kahvi 9
  - Kahvi 8
  - Latte macchiato 9
- Vauriot
  - Vaurioiden estäminen 4
  - Vaurioiden käsittely 4
- Veden kovuus
  - Veden kovuuden määrittäminen 6
- Verkkojohto 3
- Vesisäiliö 3
  - Kalkinpoisto 17
  - Täyttäminen 11
- Viat
  - Häiriöiden korjaaminen 18

**W**

- Wi-Fi 19
- Wi-Fi Connect 3, 8
- Wi-Fi-yhteys 8

**Y**

- Yhdistelmäsuutin
  - Irrottaminen ja huuhtelu 13
  - Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 3
- Yhteystiedot 21
- Ylimääräisen veden astia 3
  - Alusta 3
- Ylimääräisen veden astian alusta 3

**13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset**

JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten  
 Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- i** Mielenpääsi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

**Direktiivit**

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiasäädöksiä
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

C8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity**.

**Tekniset muutokset**

Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvaus on tyylliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. C8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.