J8 twin (EA/SA/INTA)

Bruksanvisning

Extra webbinnehåll

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din J8 twin.

jura.com/support-J8twin

Innehåll

Innehåll 2
1 Manöverorgan 3
2 För din säkerhet 4
Följ bruksanvisningen 4
Användning för avsett ändamål 4
Begränsning av användargruppen 4
Barn och användning 4
Hantering av skador 4
Undvika skador 5
Risk för elektrisk stöt 5
Risk för brännskador, skållning och andra personskador 5
3 Förberedelse och idrifttagning 6
Uppställning av apparaten 6
Påfyllning av bönbehållaren 6
Mätning av vattenhårdheten 6
Första idrifttagningen 6
Styra din J8 twin – JURA Cockpit 8
Anslutning av mjölk 8
Upprätta Wi-Fi-anslutning 8
4 Tillredning 9
Tillredning med förval (Aroma Selection och Speciality Selection) 9
Espresso och kaffe 10
Sweet Latte (tillredning med smaksirap) 10
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk 11
Americano och lungo 11
Mjölk och mjölkskum 11
Espresso doppio 12
Malet kaffe 12
Varmvatten 12
Inställning av malverket 13
Anpassning av produktinställningar 13
5 Daglig drift 14
Slå på och stänga av apparaten 14
Påfyllning av vattentanken 14
Skötselåtgärder 14
6 Apparatinställningar 15
7 Skötsel 16
Sköljning av apparaten 16
Automatisk mjölksystemsköljning 16
Rengör mjölksystemet 16
Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren 17
Isättning/byte av filter 18
Rengöring av apparaten 19
Avkalkning av apparaten 20
Avkalkning av vattentanken 21
Rengöring av bönbehållaren 21
8 Meddelanden i displayen 22
9 Felavhjälpning 22
10 Transport och miljövänlig avfallshantering 23
Transport/tömning av systemet 23
Avfallshantering 23
11 Tekniska data 23
12 Index 24
13 JURA kontakt / Juridisk information 25

1 Manöverorgan

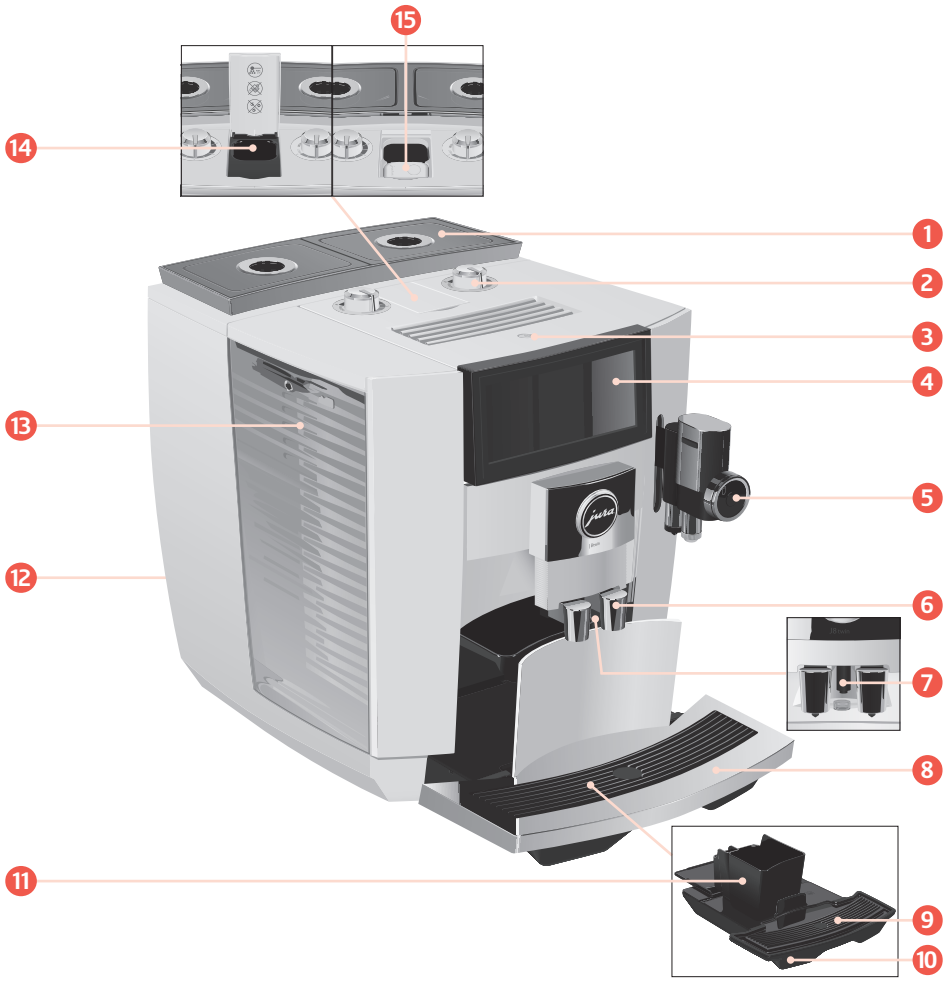

1. Bönbehållare med arombevarande lock
2. Vridreglage för inställning av malningsgraden
3. Knapp På/Av ⏻
4. Pekskärm
5. Mjölksystem med Professional-finskumsskummare (höjdinställbart)
6. Kaffeutlopp (höjdinställbart)
7. Varmvattenutlopp
8. Kopplattform med kåpa
9. Insats för droppbricka
10. Droppbricka
11. Kaffesumpbehållare
12. Nätsladd (fast ansluten eller instickbar)
13. Vattentank med lock
14. Pulverschakt för malet kaffe med lock (löstagbart)
15. Servicegränssnitt med JURA Wi-Fi Connect (under locket)
16. Filterhölje
17. Behållare för mjölksystemsrengöring
18. Smaksirapsmunstycke
19. Påfyllningstratt för malet kaffe
20. Doseringssked för malet kaffe

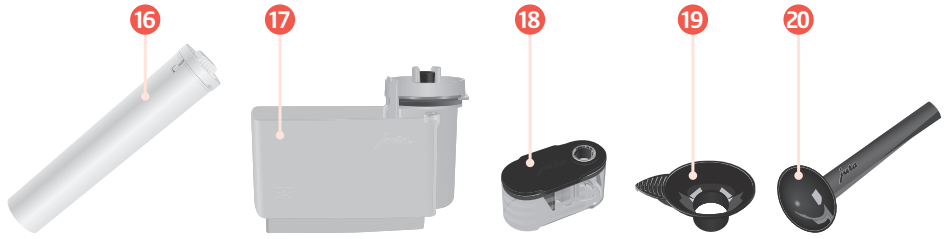

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

⚠ **VARNING**	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
⚠ **OBSERVERA**	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av
- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet “11 Tekniska data”.

Barn och användning

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:
- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Hantering av skador

Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.
- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av J8 twin med knappen Till/Från ⏻. Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **en fast ansluten nätsladd.** Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

Undvika skador

Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte J8 twin och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda J8 twin mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut J8 twin endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din J8 twin direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻ om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din J8 twin skadas.

Risk för elektrisk stöt

Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned J8 twin och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din J8 twin eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av J8 twin med knappen På/Av ⏻ innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din J8 twin och skydda den mot ständiga vattenstänk. J8 twin får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en J8 twin på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din J8 twin kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. I annat fall kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av apparaten

- Placera din J8 twin så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

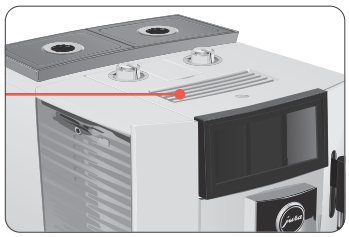

- Ställ upp din J8 twin på ett plant och vattenbeständigt underlag.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarnas arombevarande lock ser till att kaffebönornas aromer håller sig längre.

OBSERVERA
Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverken.
- Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårdheten kan du ta reda på den:
- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

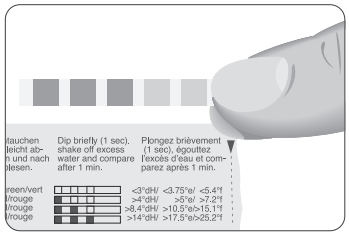

Första idrifttagningen

⚠ VARNING
Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Förutsättning: Bönbehållarna är fulla.
- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av ⏻ för att slå på din J8 twin.
  "Sprachauswahl" / "Deutsch"

ℹ För att visa fler språk trycker du med fingret på < eller >, tills det önskade språket hamnar i fokus (till exempel "Svenska").

- Tryck på "Spara".
  I displayen visas kort ✓.
  "Enheter" "ml"

ℹ För att växla mellan enheterna **ml** och **oz** trycker du på < eller >.

- Tryck på “Spara”.
  I displayen visas kort ✓.
  “Vattenhårdhet”

ℹ Hur man tar reda på vattenhårdheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på < eller > för att ändra inställningen av vattenhårdheten.
- Tryck på “Spara”.
  I displayen visas kort ✓.
  “Installera filtret”
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Öppna filterhöljet.

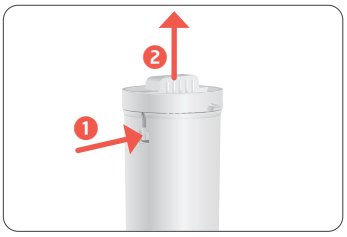

- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+.

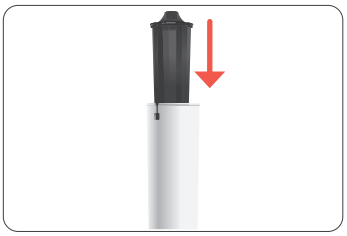

- Stäng filterhöljet.
- Sätt i filterhöljet i vattentanken.
- Vrid filterhöljet medurs tills det klickar in i sitt läge.

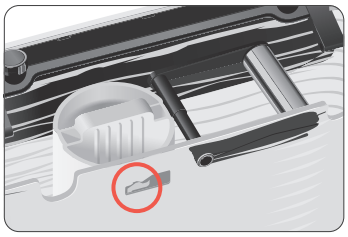

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

ℹ Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” ✓
“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
“Systemet fylls”
“Töm droppbrickan”

- Töm droppbrickan och sätt in den igen.

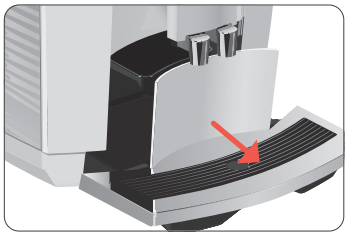

“Filterdrift” ✓
“Anslutningar” / “Wi-Fi- anslutning”

- Skanna vid behov in QR-koden med din mobila enhet för att ladda ned appen från JURA (J.O.E.®).

jura.com/app

ℹ Om du vill integrera din J8 twin i hemnätverket trycker du på “Anslut” och följer anvisningarna på displayen. Du kan även upprätta anslutningen vid en senare tidpunkt (i apparatinställningarna under programpunkten “Anslutningar”).

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Anslutningar” / “Anslut fristående utrustning”

ℹ Du kan ansluta din J8 twin till mjölkkylaren JURA Cool Control (sladdlöst). För att göra det trycker du på “Anslut” och följer anvisningarna på displayen.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten sköljer” / “Mjölksystemet sköljs”
  Startskärmen visas. Din J8 twin är nu klar för användning.

Styra din J8 twin – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du J8 twin. Tryck upptill på ☰ för att gå till JURA Cockpit.

Symbol	Betydelse
⚙	Området “Apparatinställning” (grönt)
⚠	Området “Skötsel” (blått)
!	Filterdrift
COFFEE EYE	Funktionen “Coffee Eye” (för koppidentifiering) är aktiv
♥	Genomför självdiagnosen för att få en överblick över skicket för din J8 twin
WiFi (vitt)	Din J8 twin är ansluten till nätverket och/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
WiFi (rött)	Ingen anslutning till Wi-Fi-nätverket

Anslutning av mjölk

Din J8 twin ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkylare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

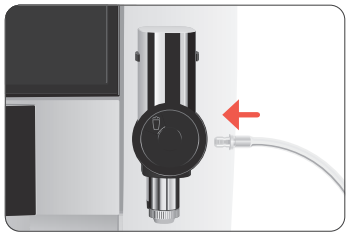

ℹ Mjölksystemet för din J8 twin är försett med anslutningsdelen **HP3** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3.**

- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkylare.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

Din J8 twin kan anslutas till en app från JURA (J.O.E.®).

Förutsättning: J.O.E.® är installerat på din mobila enhet. JURA Wi-Fi Connect sitter insatt i servicegränssnittet i din J8 twin.

- Tryck upptill på ☰ för att gå till JURA Cockpit.
- Tryck på symbolen “Apparatinställning” ⚙.
- Tryck på “Anslutningar”.
- Tryck på “Anslut”.
- Lägg till ett nytt nätverk i appen från JURA (J.O.E.®) och följ anvisningarna.

4 Tillredning

Produkter på startskärmen:

Startskärm sida 1		
Espresso Americano Lungo Varmvatten	Kaffe	Latte macchiato Cortado Cappuccino Kaffe med mjölk
Startskärm sida 2		
Espresso macchiato Flat white Mjölkskumsportion Espresso doppio	Sweet Latte	Sweet mjölkskumsportion Flat white Extra Shot 2 kaffe Latte macchiato Extra Shot

Grundläggande om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Ändra bönbehållare och kaffestyrka för en enskild produkt	se kapitlet ”Tillredning med förval (Aroma Selection)”
Ändra mängd för en enskild produkt	Tryck på < eller > under tillredningen
Visa ytterligare produkter	Tryck på < eller > på startskärmen
Stoppa tillredningen	Tryck på “Avbryt”
Ändra malningsgrad, kaffestyrka, mängd och ytterligare inställningar för en valfri produkt permanent	Tryck på en produkt i ca 2 sekunder och gör inställningarna
Placera om eller byta ut en produkt	Tryck på en produkt i ca 2 sekunder och tryck sedan på “Byta”-symbolen

ℹ Om skärmsläckaren visas trycker du på displayen för att återgå till startskärmen.

ℹ Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

Tillredning med förval (Aroma Selection och Speciality Selection)

Med Aroma Selection för din J8 twin kan du ändra **kaffestyrkan** för en valfri produkt före tillredningen. Välj dessutom vilken **bönbehållare** som ska användas för tillredningen eller gör ytterligare förinställningar:

Speciality Selection	Betydelse
– Dubbelprodukt (espresso, kaffe)	Produkten tillreds med två bryggningsprocesser (två slag).
“S” – “Sött mjölkskum” (alla kaffespecialiteter med mjölk)	Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för att tillreda produkten med sött mjölkskum.
– “Extra Shot” (alla kaffespecialiteter med mjölk utom espresso macchiato och cortado)	Produkten tillreds med 2 bryggningsprocesser med respektive halva vattenmängden – för en kaffespecialitet med intensiv smak.
– Malet kaffe (alla kaffespecialiteter utom espresso doppio)	Produkten tillreds med malet kaffe.

ℹ Alla inställningar är inte tillgängliga för alla produkter.

Exempel: Cappuccino med högre kaffestyrka

- Ställ en kopp under finskumsskummaren.

- Tryck på symbolen “Aroma Selection” (nere i mitten).
- Tryck på “Cappuccino” (inom 10 sekunder).

- Tryck på inställningen (cirkel) för respektive malverk för att öka kaffestyrkan.

ℹ Du kan också välja vilket av de båda malverken som ska användas (100 % / 50 % / 0 %).

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Easy Mode” öppnas. I detta läge kan du göra fler inställningar.
- Tryck på **bilden** av en cappuccino (eller på “Starta”).
  Tillredningen påbörjas. Din cappuccino tillreds enligt de inställningar som du just gjorde.

Espresso och kaffe

Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.

- Tryck på “Kaffe”.
  Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Sweet Latte (tillredning med smaksirap)

Sweet Latte är en kaffespecialitet med sött mjölkskum. Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för tillredningen.

ℹ Du kan även tillreda alla specialiteter med mjölk med **sött mjölkskum.** Använd det medföljande smaksirapsmunstycket och välj Speciality Selection “S” före tillredningen.

Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Ta bort locket från smaksirapsmunstycket.

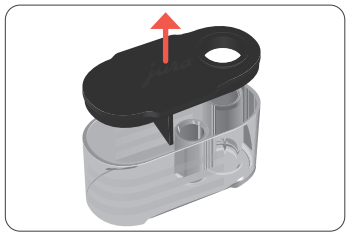

- Fyll på smaksirapsmunstycket med smaksirap. Fyll på upp till 1, 2 eller 3 streck – beroende på önskad sötma.
- Stäng smaksirapsmunstycket.
- Tryck på “Sweet Latte”.
  “Ta bort finskumsskummaren och anslut smaksirapsmunstycket.”
- Ta bort nedre delen av finskumsskummaren.

- Sätt på smaksirapsmunstycket på finskumsskummaren.

- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum”.
- Ställ en kopp under finskumsskummaren.
- Tryck på “Fortsätt”.
  De förinställda mängderna kaffe och mjölkskum rinner ner i koppen.
  “Ta bort smaksirapsmunstycket för att rengöra det och anslut finskumsskummaren.”
- Ta bort smaksirapsmunstycket och skölj det noggrant under rinnande vatten.

ℹ Smaksirapmunstycket och locket kan diskas i diskmaskin.

- Sätt dit den nedre delen av finskumsskummaren igen.
- Tryck på “Fortsätt”.

ℹ **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk(se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din J8 twin tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:
- Cortado
- Cappuccino
- Kaffe med mjölk
- Espresso macchiato
- Flat white
- Latte macchiato

Exempel: Latte macchiato
Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.
- Ställ ett glas under finskumsskummaren.

- Tryck på “Latte macchiato”.
  Den förinställda mjölk- och mjölkskumsmängden rinner ner i glaset.

ℹ Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

ℹ **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk(se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar J8 twin kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Mjölk och mjölkskum

Din J8 twin tillreder varm mjölk och mjölkskum. Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum” eller “Mjölk”.

ℹ **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “För lite malet kaffe” och din J8 twin avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter J8 twin förloppet och är därefter återigen klar för användning.

Exempel: Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Tryck på symbolen “Aroma Selection” (nere i mitten).
- Tryck på “Espresso”.
- Tryck på .
- Tryck på “Fortsätt”.
- Tryck på “Starta”..
  “Fyll på malet kaffe”
- Öppna locket för pulverschaktet för malet kaffe.

- Sätt påfyllningstratten på pulverschaktet för malet kaffe.

- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringsskedar).

ℹ Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- Ta bort påfyllningstratten.
- Stäng locket.
- Tryck på “Fortsätt”.
  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

ℹ Pulverschaktet och locket kan tas bort och rengöras efter behov.

Varmvatten

Din J8 twin ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- “Varmvatten”
- “Vatten för grönt te” (Produkten måste läggas på startskärmen: Tryck 2 sekunder på valfri produkt och använd sedan funktionen “Byt produkt” för att välja varmvatten för grönt te)

⚠ **OBSERVERA**
Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.

Exempel: Varmvatten

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.

- Tryck på “Varmvatten”.
  Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Inställning av malverket

Med vridreglagen kan du ställa in båda malverken, beroende på om du vill ha en mild eller mer intensiv arom.

Anpassning av produktinställningar

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Tryck i **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till inställningsmöjligheterna:

- Gör individuella permanenta inställningar, till exempel för kaffestyrkan och mängden, byt namn på produkten eller ställ in ett av förvalen “Sött mjölkskum”, “Extra Shot” eller “Malet kaffe”.
- Om du använder “Byta”-symbolen kan du välja mellan “Byt produkt” och “Omplacering av produkt”.

ℹ Inställningsmöjligheterna som visas som symboler på displayen kan variera beroende på vilken produkt som valts.

Alla inställningsmöjligheter följer alltid samma mönster.

Exempel: Så här ändrar du **mängden** i en kopp kaffe.

- Tryck i **ca 2 sekunder** på “Kaffe”.
- Tryck på symbolen för påfyllningsmängden.
- Tryck på < eller > för att ändra inställningen.
- Tryck på ✓ och bekräfta inställningen med “Ja”.

5 Daglig drift

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Slå på och stänga av apparaten

‣ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

‣ Tryck på knappen På/Av ⏻.
"Apparaten sköljer"
Din J8 twin är påslagen resp. avstängd.

ℹ Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
ℹ Om mjölk har tillretts före avstängningen så uppmanas du till att göra en mjölksystemsrengöring ("Mjölksystemrengöring").
Efter 30 sekunder fortsätter avstängningen automatiskt.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen.**

OBSERVERA
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
‣ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

‣ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
‣ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din J8 twin. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)	▪		Se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet". Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan (se kapitel 7 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren")
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Ta bort och rengör pulverschaktet		▪	
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3		ca var 3:e månad	

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	I området “Skötsel” inuti cockpiten visas meddelandet “Skötselanvisning”.

ℹ Genomför en **självdiagnos** med jämna mellanrum för att få en bild av skötselbehovet för din J8 twin. Tryck på i cockpiten.
ℹ Information om skötseln av din J8 twin hittar du under “Skötsel” under programpunkten “Skötselinformation”.

6 Apparatinställningar

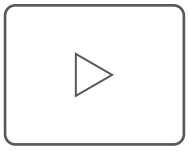

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Tryck på på startskärmen för att komma till cockpiten. I avsnittet “Apparatinställning” kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
Sida ●○○		
“Språkval”		Ställ in språk
“Vattenhårdhet”		Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
“Anslutningar” (visas endast när JURA Wi-Fi Connect används)	“Wi-Fi- anslutning”	Anslut J8 twin till appen från JURA (J.O.E.®) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen
	“Anslut fristående utrustning”	Anslut J8 twin trådlöst till mjölkkylaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
Sida ○●○		
“Display”	“Ställ in profiler”	Skapa (0–4) profiler i cockpiten för att anpassa 3 favoritkaffespecialiteter vardera
	“Produktnamn”	Visa produktbilder med/utan produktnamn på startskärmen
	“Malverkets namn”	Byt namn på malverken, t.ex. för att ange de kaffebönor som används
	“Ljusstyrka”	Ändra displayens ljusstyrka (i steg om 10 procent)
“Räknare”	“Tillredningsräknare”	Granska tillredningsräknaren
	“Skötselräknare”	Granska skötselräknare
“Allmänt”	“Information”	Visa programvaruversion
	“Töm systemet”	Töm systemet för att skydda J8 twin mot frostskador vid transport
	“Fabriksinställningar”	Återställ J8 twin till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
Sida ○○●		
“Timer”	“Avstängning efter”	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
“Hjälptexter”	“Coffee Eye”	Anvisningar om hur man aktiverar eller deaktiverar den automatiska koppidentifieringen “Coffee Eye”
	“Arom-kontroll”	Visa rekommendationer angående inställningen av malningsgrad (aktiv/inaktiv)
	“Sweet Foam-funktion”	Visa anvisningar om hur man använder smaksirapmunstycket och finskumsskummaren
	“Mjölk/mjölkskum”	Visa anvisningar om hur man använder smaksirapmunstycket och hur man växlar mellan mjölk och mjölkskum
“Enheter”		Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)

7 Skötsel

Allmänt om skötsel:

- Skötseln av din J8 twin styr du i cockpiten i området “Skötsel” .
- Om ett skötselprogram måste startas visas -området på startskärmen mot röd bakgrund. Tryck på för att gå till JURA Cockpit. Här visas skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på meddelandet för att öppna skötselprogrammet direkt.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

‣ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

‣ Tryck upptill på för att gå till JURA Cockpit.
‣ Tryck på symbolen “Skötsel” .
‣ Tryck på “Sköljning” för att starta sköljprocessen.
“Mjölksystemet sköljs”
“Apparaten sköljer”
Sköljningen avslutas automatiskt.

Automatisk mjölksystemsköljning

8 minuter efter varje mjölktillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under Professional-finskumsskummaren när du har tillrett mjölk.

Rengör mjölksystemet

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

För att mjölksystemet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.
‣ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
ℹ Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

Förutsättning: I cockpiten står “Mjölksystemrengöring”.

‣ Tryck upptill på för att gå till JURA Cockpit.
‣ Tryck på “Mjölksystemrengöring”.
‣ Tryck på “Fortsätt”.
“Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring” / “Anslut mjölkslangen ” / “Läge Mjölkskum” / “Docka utloppet mot behållaren”
‣ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkylaren.

- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

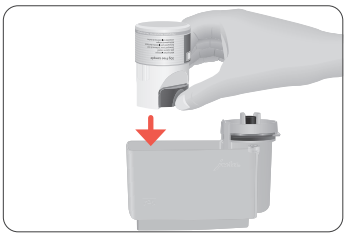

- Ställ behållaren under kaffeutloppet och finskumsskummaren.
- Skjut ner finskumsskummaren till anslag för att ansluta den till behållaren.

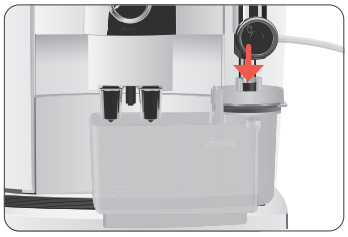

- Anslut mjölkslangen till behållaren.

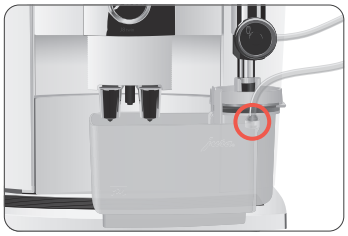

ℹ För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.

- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum”.
- Tryck på “Starta”.
  Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
  Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur Professional-finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj Professional-finskumsskummaren.

- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta bort Professional-finskumsskummaren.

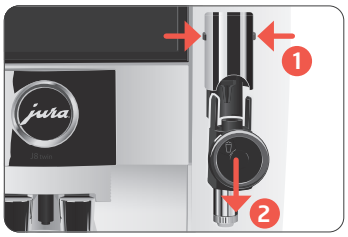

- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

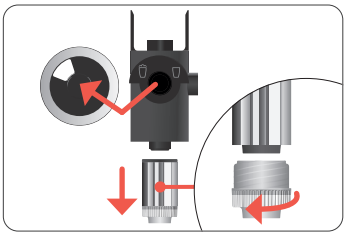

- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

- Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

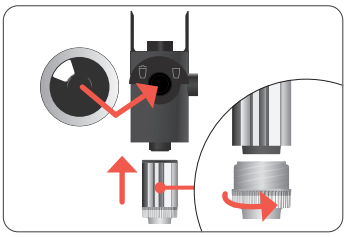

ℹ Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.

- Montera Professional-finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

Isättning/byte av filter

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten) begär din J8 twin ett filterbyte.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din J8 twin.
ℹ Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. (Eller så visas "Filterbyte" i cockpiten om filtret som sitter i inte har någon kapacitet kvar.)

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterhöljet moturs och ta ut det ur vattentanken.
- Öppna filterhöljet.

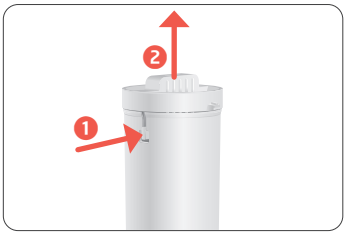

- Ta bort den förbrukade filterpatronen.
- Sätt i en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.

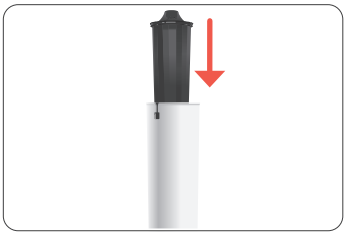

- Stäng filterhöljet.
- Sätt i filterhöljet i vattentanken.

- Vrid filterhöljet medurs tills det klickar in i sitt läge.

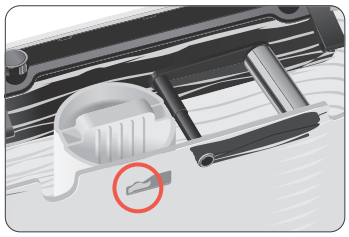

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.
  “Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  Startskärmen visas.

Rengöring av apparaten

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din J8 twin en rengöring.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står “Rengöring”.
- Fyll vattentanken.
- Tryck upptill på ☰ för att gå till JURA Cockpit.
- Tryck på “Rengöring”.
- Tryck på “Starta”.
  “Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten rengörs”
  Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- Öppna locket för pulverschaktet för malet kaffe.

- Lägg en JURA rengöringstablett i pulverschaktet.

- Stäng locket.
- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten rengörs”
  “Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkning av apparaten

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din J8 twin, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA
Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA
Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA
Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- Torka bort stänk omedelbart.

ℹ Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står “Avkalkning”.
- Tryck upptill på ☰ för att gå till JURA Cockpit.
- Tryck på “Avkalkning”.
- Tryck på “Starta”.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Avkalkningsmedel i vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.

- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

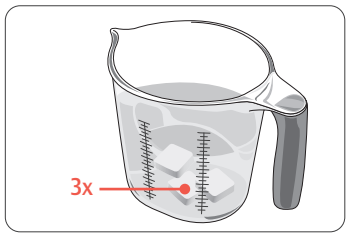

- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”
- Töm kärlen och ställ tillbaka dem under varmvattenutloppet och finskumsskummaren.
- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på “Fortsätt”.
  Det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

ℹ Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.

- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom.Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full./Droppbrickan är full.Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats.Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på vänster bönbehållare” / “Fyll på höger bönbehållare”	En bönbehållare är tom.Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, för det är kaffebönorna från den här bönbehållaren som används. Varmvatten- och mjölktillredning är möjlig.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“För lite malet kaffe”	För lite malet kaffe har fyllts på, J8 twin avbryter förloppet.	▸ Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se kapitel 4 “Tillredning – Malet kaffe”).

Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen lyser rött. “Filterbyte”	Filterpatronen är förbrukad.	▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
“Rengöring”	Din J8 twin måste rengöras.	▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalkning”	Din J8 twin måste avkalkas.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Mjölksystemrengöring”	J8 twin kräver en mjölksystemsrengöring.	▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	▸ Rengör finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren”).
“Coffee Eye”-funktionen signalerar en kopp under kaffeutloppet, även om det inte står någon kopp där.	Sensorn för koppidentifiering bakom kaffeutloppet är smutsig.	▸ Rengör sensorn med en våt trasa.
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▸ Ställ in malningsgraden på grövre malning eller använd grövre malet kaffe.
	Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	▸ Avkalka vattentanken (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).
“ERROR 2” eller “ERROR 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra “ERROR”-meddelanden visas.	–	▸ Stäng av J8 twin med knappen På/Av ⏻. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

ℹ Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din J8 twin. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din J8 twin mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ta bort mjölkslangen från finskumsskummaren.
- Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck upptill på ☰ för att gå till JURA Cockpit.
- Tryck på symbolen “Apparatinställning” ⚙.
- Tryck på › för att öppna sidan ○●○.
- Tryck på “Allmänt”.
- Tryck på “Töm systemet”.
- Tryck på “Fortsätt”.
  “Ta bort vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Tryck på “Starta”.
  Det strömmar ut ånga ur finskumsskummaren och varmvattenutloppet tills systemet är tomt.
  Din J8 twin är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	CE UK CA
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet(utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	2 × 180 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	11,5 kg
Mått (B x H x D)	31 × 36,1 × 44,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP3
Utbytbart mjölkutlopp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	769

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

12 Index

A
Adresser 25
Americano 11
Anpassning av produktinställningar 13
Användargrupp 4
Användning för avsett ändamål 4
Apparat
Avkalkning 20
Rengöring 19
Sköljning 16
Uppställning 6
Apparatinställningar 15
Aroma Selection 9
Arombevarande lock
Bönbehållare med arombevarande lock 3
Avfallshantering 23
Avkalkning
Apparat 20
Vattentank 21
Avstängning 14
B
Barn 4
Bönbehållare
Bönbehållare med arombevarande lock 3
Påfyllning 6
Rengöring 21
C
Cappuccino 11
Central jordningspunkt 23
Cockpit 8, 15, 16
D
Display
Cockpit 8
Pekskärm 3
Display, meddelanden 22
Doseringssked för malet kaffe 3
Droppbricka 3
Insats 3
E
Elanslutning
Tekniska data 23
Espresso 10
Espresso doppio 12
Espresso macchiato 11
EU-försäkran om överensstämmelse 25
F
Felavhjälpning 22
Filter
Byte 18
Isättning 18
Filterhölje 3
Filterpatron CLARIS Smart
Byte 18
Isättning 18
Finskumsskummare
Professional-finskumsskummare 3
Flat white 11
Försäkran om överensstämmelse 25
Första idrifttagningen 6
H
Hotline 25
I
Idrifttagning, första 6
Insats för droppbricka 3
J
Jordningspunkt 23
JURA
Kontakt 25
K
Kaffe 10
Kaffe med mjölk 11
Kaffesumpbehållare 3
Kaffeutlopp 3
Knapp
Knapp På/Av 3
Kontakt 25
Kopplattform 3
Kundtjänst 25
L
Latte macchiato 11
Lungo 11
M
Malet kaffe 12
Doseringssked för malet kaffe 3
Pulverschakt för malet kaffe 3
Malningsgrad
Inställning av malverket 13
Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
Meddelanden i displayen 22
Mjölk 11
Anslutning av mjölk 8
Mjölkskum 11
Mjölksystem 23
Professional-finskumsskummare 3
Rengör 16
Smaksirapsmunstycke 3, 10
Mjölksystemsköljning 16
N
Nätsladd 3
P
Påfyllning
Bönbehållare 6
Vattentank 14
Påfyllningstratt
Påfyllningstratt för malet kaffe 3
Pekskärm 3
Problem
Felavhjälpning 22
Produktinställningar
Anpassning 13
Professional-finskumsskummare 3
Isärtagning och sköljning 17
Pulverkaffe
Malet kaffe 12
Pulverschakt
Pulverschakt för malet kaffe 3
R
Rengöring
Apparat 19
Bönbehållare 21
RFID 23
S
Säkerhetsföreskrifter 4
Servicegränssnitt 3
Skador
Hantering av skador 4
Undvika skador 5
Sköljning
Apparat 16

Skötsel 16
Skötselåtgärder 14
Smaksirapsmunstycke 3, 10
Speciality Selection 9
Start 14
Sweet Latte 10
Symbolbeskrivning 4
T
Tank
Vattentank 3
Tekniska data 23
Mjölksystem 23
Utbytbart mjölkutlopp 23
Telefon 25
Tillredning 9, 11
Americano 11
Aroma Selection 9
Cappuccino 11
Espresso 10
Espresso doppio 12
Espresso macchiato 11
Flat white 11
Kaffe 10
Kaffe med mjölk 11
Latte macchiato 11
Lungo 11
Malet kaffe 12
Mjölk 11
Mjölkskum 11
Speciality Selection 9
Sweet Latte 10
Varmvatten 12
Tömning av systemet 23
Trådlös anslutning 8, 18, 23
Transport 23
U
Uppställning
Uppställning av apparaten 6
Utbytbart mjölkutlopp 23
Utlopp
Varmvattenutlopp 3
V
Varmvatten 12
Varmvattenutlopp 3
Vattenhårdhet
Mätning av vattenhårdheten 6
Vattentank 3
Avkalkning 21
Påfyllning 14
Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi-anslutning 8
Wi-Fi Connect 3, 8

13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

ℹ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com.**
ℹ Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service.**
ℹ Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på jura.com**.**

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din J8 twin finns på **jura.com/conformity.**

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din J8 twin kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.